SyncMaster 245T

Tvarkyklės įdiegimas

Microsoft Windows

Programos įdiegimas

Natural Color

MagicTune™

MagicRotation

Gaminio spalva ir išvaizda gali skirtis priklausomai nuo modelio, o gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Saugos atsargumo priemonės

Žymėjimas

Perskaitykite toliau pateiktus saugos nurodymus, kurių paskirtis – padėti išvengti materialinių nuostolių ir žalos vartotojui.

Perspėjimas / Dėmesio

Nepaisydami šiuo simboliu pažymėtų nurodymų, rizikuojate susižeisti ir sugadinti įrangą.

Sutartiniai žymėjimai

Draudžiama		Visuomet būtina perskaityti ir suprasti	
Neardykite		Ištraukite kištuką iš elektros lizdo	
Nelieskite		Įžeminkite, kad išvengtumėte elektros smūgio	

Žymėjimas | Maitinimas | Diegimas | Valymas ir naudojimas | Kita

Maitinimas

Jei nenaudojate kompiuterio ilgą laiką, įjunkite kompiuteryje DPM režimą.
Jei naudojate ekrano užsklandą, nustatykite joje aktyvaus ekrano režimą.

Vaizdai pateikti tik siekiant informuoti, jie nėra taikytini visais atvejais (arba visose šalyse).

Nuoroda į funkcijos, saugančios nuo neryškaus vaizdo įsijungus ekraną, naudojimo instrukcijas

- Nenaudokite pažeisto arba atsilaisvinusio kištuko.

- Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

- Neištraukinėkite kištuko už laido ir nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
  - Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

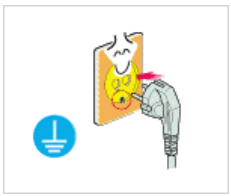

- Naudokite tik atitinkamai įžemintą kištuką ir elektros lizdą.
  - Dėl netinkamo įžeminimo galite patirti elektros smūgį, taip pat gali sugesti įranga. (Tik I klasės įranga.)

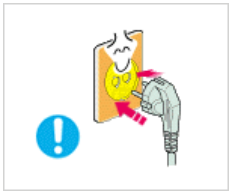

- Gerai įkiškite maitinimo kištuką, kad jis neatsilaisvintų.
  - Netinkamas sujungimas gali sukelti gaisrą.

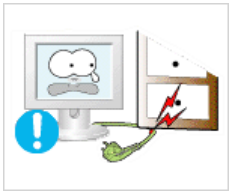

- Nelenkite kištuko ir laido pernelyg stipriai, nedėkite ant jų sunkių daiktų, kurie gali pažeisti kištuką arba laidą.
  - Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

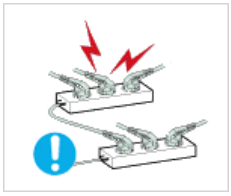

- Nejunkite į elektros lizdą pernelyg daug ilgintuvų arba kištukų.
  - Tai gali sukelti gaisrą.

- Neatjunkite maitinimo laido, kai monitorius naudojamas.
  - Atjungimas gali sukelti viršįtampį, o šis gali sugadinti monitorių.

- Nenaudokite maitinimo laido, jei jungtis arba kištukas dulkėti.
  - Jei maitinimo laido jungtis ar kištukas dulkėti, nuvalykite juos sausa šluoste.
  - Naudojant maitinimo laidą, kurio kištukas ar jungtis dulkėti, galimas elektros smūgis ar gaisras.

- Norint atjungti prietaisą nuo pagrindinio bloko, kištuką reikia ištraukti iš pagrindinio bloko lizdo, todėl pagrindinio bloko kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

- Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Diegimas

Prieš montuodami produktą vietoje, kurioje yra daug dulkių, labai aukšta arba labai žema temperatūra, pernelyg didelis drėgnumas, kur naudojami cheminiai tirpalai ir ten, kur produktas ilgą laiką veikia be pertraukos, pvz., oro uostuose ir stotyse, susisiekite su įgaliotu techninės priežiūros centru.

Priešingu atveju, monitorius gali patirti rimtų gedimų.

- Pastatykite monitorių ten, kur nedaug drėgmės ir kuo mažiau dulkių.
  - Kitaip monitoriuje gali susidaryti elektros kibirkštys arba kilti gaisras.

- Pernešdami monitorių į kitą vietą, būkite atsargūs, kad jo nenumestumėte.
  - Taip galite susižaloti arba pažeisti gaminį.

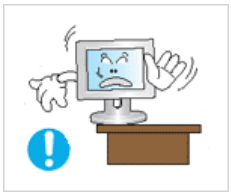

- Vitrinoje arba lentynoje monitoriaus pagrindą montuokite taip, kad pagrindo galas neišsikištų iš vitrinos ar lentynos.
  - Nukritęs gaminys gali sugesti ar sužeisti aplinkinius.

- Nedėkite gaminio nestabilioje ar mažo paviršiaus vietoje.
  - Dėkite gaminį ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, antraip gaminys gali nukristi ir sužaloti pro šalį einančius asmenis, ypač vaikus.

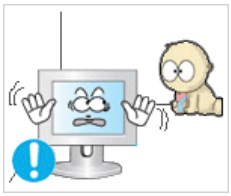

- Nedėkite gaminio ant grindų.
  - Yra pavojus suklupti už jo užkliuvus, ypač vaikams.

- NORĖDAMI APSISAUGOTI NUO UGNIES PLITIMO, ŽVAKES ARBA KITUS ATVIROS UGNIES ŠALTINIUS VISADA LAIKYKITE ATOKIAU NUO ŠIO GAMINIO.
  - Antraip gali kilti gaisras.

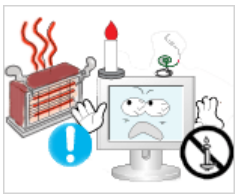

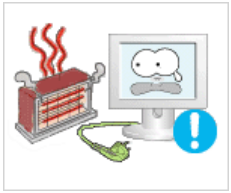

- Visus šildymo prietaisus laikykite atokiai nuo maitinimo laido.
  - Išsilydžiusi jo danga gali tapti elektros smūgio arba gaisro priežastimi.

- Nemontuokite gaminio blogai ventiliuojamose vietose, pvz., lentynoje, spintoje ir pan.
  - Vidinės gaminio temperatūros padidėjimas gali sukelti gaisrą.

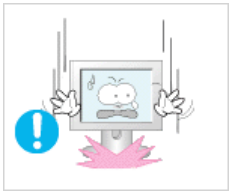

- Pastatykite monitorių atsargiai.
  - Kitaip rizikuojate jį pažeisti arba sudaužyti.

- Nestatykite monitoriaus ekranu žemyn.
  - Taip galite pažeisti TFT skystųjų kristalų ekrano paviršių.

- Sieninį kronšteiną turi pritvirtinti kvalifikuotas specialistas.
  - Dėl montažo, kurį atliko ne kvalifikuotas specialistas, galimi sužeidimai. Visuomet naudokite tvirtinimo įtaisą, nurodytą vartotojo instrukcijoje.

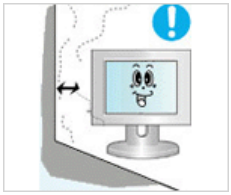

- Montuodami gaminį, būtinai atitraukite jį nuo sienos (ne mažiau kaip 10 cm (4 col.)) ventiliacijos sumetimais.
  - Dėl blogos ventiliacijos gali padidėti vidinė gaminio temperatūra, o dėl to gali sutrumpėti komponentų eksploatacijos trukmė ir suprastėti gaminio veikimo kokybė.

- Plastikinę pakuotę (maišelį) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  - Žaisdami su plastikine pakuote (maišeliu) vaikai gali uždusti.

Valymas ir naudojimas

Valydami monitoriaus korpusą arba TFT skystųjų kristalų ekrano paviršių, šluostykite šiek tiek sudrėkintu minkštu audiniu.

- Nepurkškite plovimo priemonės tiesiog ant monitoriaus.
  - Tai gali pažeisti monitorių, sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

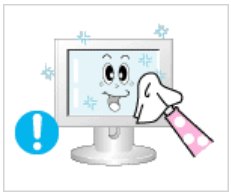

- Naudokite rekomenduojamą plovimo priemonę ir minkštą audinį.

- Jei jungtis tarp kištuko ir kontaktų apdulkėjusi arba joje yra nešvarumų, kruopščiai nuvalykite ją sausu skudurėliu.
  - Dėl nešvarios jungties galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

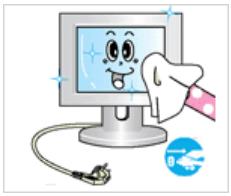

- Prieš valydami gaminį būtinai atjunkite maitinimo laidą.
  - Antraip tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.

- Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo ir nušluostykite gaminį minkštu ir sausu audeklu.
  - Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzolo, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, tepalų ar dezinfekavimo priemonių.

- Kreipkitės į Techninės priežiūros centrą arba Klientų aptarnavimo centrą, kad vieną kartą per metus išvalytų prietaiso vidų.
  - Prižiūrėkite, kad prietaiso vidus visuomet būtų švarus.
    Dėl ilgainiui susikaupusių prietaiso viduje dulkių gali pasireikšti veikimo sutrikimai arba kilti gaisras.

Žymėjimas Maitinimas Diegimas Valymas ir naudojimas Kita

Kita

- Nenuimkite dangčio (arba galinės sienelės).

- Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
  Monitoriaus aptarnavimą patikėkite kvalifikuotam aptarnavimo centro personalui.

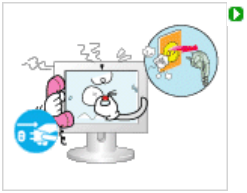

- Jei jūsų monitorius neveikia normaliai - o ypač, jei iš jo sklinda neįprasti garsai arba kvapai - nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir ckreipkiėts į įgaliotą atstovą arba aptarnavimo centrą.
  - Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

- Laikykite gaminį toliau nuo vietų, kuriose yra alyvų, dūmų ar drėgmės; nemontuokite jo transporto priemonėje.
  - Priešingu atveju gali pasireikšti veikimo sutrikimai ir susidaryti elektros smūgio arba gaisro pavojus.
    Ypač venkite naudotis monitoriumi arti vandens arba lauke, kur galimas lietaus arba sniego poveikis.

- Jei monitorius nukrito arba pažeistas jo korpusas, išjunkite monitorių ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Tuomet kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
  - Monitorius gali sugesti ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

- Laikykite monitorių išjungtą, jei lauke griaustinis ir žaibuoja, arba jei monitorius ilgą laiką nenaudojamas.
  - Monitorius gali sugesti ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

- Nemėginkite traukti monitoriaus, tempdami už laido ar signalo kabelio.
  - Monitorius gali sugesti, sukelti elektros smūgį arba gaisrą dėl pažeisto laido.

- Do not išneškite monitorius dešinėn arba kairėn by pulling only the wire arba the signalas laidai (žarnos.
  - Monitorius gali sugesti, sukelti elektros smūgį arba gaisrą dėl pažeisto laido.

- Neuždenkite monitoriaus korpuso ventiliacijos angų.
  - Dėl blogos ventiliacijos monitorius gali sugesti arba sukelti gaisrą.

- Nedėkite ant monitoriaus indų su vandeniu, cheminių medžiagų ir smulkių metalinių daiktų.

- Priešingu atveju gali pasireikšti veikimo sutrikimai ir susidaryti elektros smūgio arba gaisro pavojus.
  Jei į monitorių pateko pašalinių medžiagų, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

- Laikykite gaminį atokiai nuo lengvai užsidegančių cheminių purškiklių ir kitų degių medžiagų.
  - Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

- Niekuomet nekiškite metalinių daiktų į monitoriaus korpuso angas
  - Taip galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą arba susižeisti.

- Nekaišiokite metalinių daiktų, pvz., metalinių valgomųjų lazdelių, laidų ir grąžtų, arba degių daiktų, pvz., popieriaus ir degtukų, į ventiliacijos angą, ausinių lizdą ar garso/vaizdo (AV) lizdus.
  - Tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
    Jei į gaminį patektų pašalinių medžiagų arba vandens, išjunkite gaminį, ištraukite maitinimo jungtį iš el. tinklo lizdo ir kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

- Jei ilgą laiką žiūrite į nekintantį ekraną, gali susidaryti liekamojo vaizdo efektas arba vaizdas gali susilieti.
  - Jei ilgesnį laiką būsite ne prie monitoriaus, įjunkite energijos taupymo režimą arba nustatykite judantį ekrano užsklandos paveikslėlį.

- Nustatykite konkretų modelį atitinkančius raišką ir dažnį.
  - Netinkami raiška ir dažnis gali pakenkti jūsų regėjimui.

    24 colla (61 cm) - 1920 X 1200

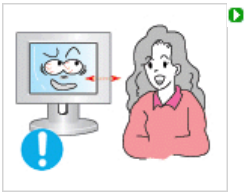

- Ilgą laiką žiūrint į monitorių pernelyg artimu kampu gali pablogėti jūsų regėjimas.

- Akių nuovargio sumažinimui po kiekvienos valandos darbo su monitoriumi padarykite bent penkių minučių pertrauką.

- Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar nelygaus paviršiaus arba vietoje, kuri gali vibruoti.

- Nukritęs gaminys gali sugesti ar sužeisti aplinkinius.
  Jei naudosite gaminį vietoje, kuri vibruoja, gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė arba kilti gaisras.

- Perkeldami monitorių į kitą vietą, išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite iš elektros lizdo maitinimo laidą. Prieš perkeldami monitorių į kitą vietą, būtinai atjunkite visus laidus, įskaitant antenos kabelį bei prijungimo prie kitų įrenginių kabelius.
  - Jei kabelio neatjungsite, perkeliant jis gali būti pažeistas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

- Montuokite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jie gali ant jo užsikabinti ir jį sugadinti.
  - Krisdamas gaminys gali su¸eisti ar net atimti gyvybź.

- Jei nenaudojate gaminio ilgą laiką, ištraukite jo maitinimo laidą iš lizdo.
  - To nepadarius susikaupęs purvas arba pablogėjusi izoliacija gali skleisti šilumą ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

- Nedėkite ant gaminio daiktų, kuriuos mėgsta vaikai (ir kitų jiems patrauklių daiktų).
  - Vaikai gali mėginti lipti ant gaminio, kad juos pasiektų.
    Gaminys gali kristi ir taip sužeisti ar net mirtinai sužaloti.

- Keldami arba judindami monitorių, neapverskite jo, jei laikote tik už stovo.
  - Dėl to monitorius gali nukristi ir būti pažeistas, o taip pat galite susižeisti patys.

Tinkama laikysena, naudojantis monitoriumi

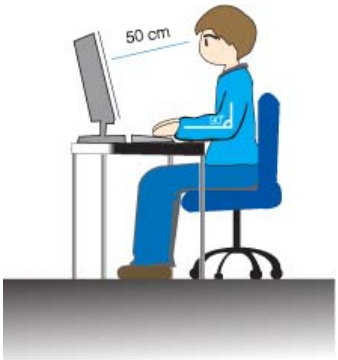

- Naudodamiesi monitoriumi, stenkitės išlaikyti tinkamą laikyseną.
  - Sėdėkite tiesiai.
  - Išlaikykite 45 ~ 50 cm atstumą tarp akių ir monitoriaus ekrano. Pastatykite monitorių tiesiai priešais save ir žiūrėkite į ekraną šiek tiek iš viršaus.
  - Pakreipkite monitorių 10 ~ 20 laipsnių į viršų. Sureguliuokite monitoriaus aukštį taip, kad jo viršus būtų šiek tiek žemiau akių lygio.
  - Sureguliuokite monitoriaus posvyrio kampą taip, kad ant ekrano nebūtų šviesos atspindžių.
  - Stenkitės laikyti rankas sulenktas statmenai. Plaštakas laikykite taip, kad jų viršus būtų tame pačiame lygyje kaip ir dilbis.
  - Alkūnes laikykite sulenkę statmenai.

- Kelius laikykite sulenkę didesniu nei 90 laipsnių kampu. Pėdas laikykite ant grindų. Rankas laikykite žemiau širdies lygio.

Tinkamas produkto atliekų tvarkymas
(Atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga) - Tik Europai

Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.

INFORMACIJA APIE GAMINĮ (kaip išvengti liekamojo vaizdo efekto)

Skystųjų kristalų (LCD) monitoriuose ir televizoriuose gali pasireikšti liekamojo vaizdo efektas pereinant nuo vieno vaizdo prie kito, ypač jei ilgą laiką buvo rodomas nejudantis vaizdas. Šio vadovo paskirtis – parodyti kaip naudotis skystųjų kristalų (LCD) gaminiais, kad juose nepasireikštų liekamojo vaizdo efektas.

- **Garantija**
  Garantija netaikoma jokiems defektams, atsiradusiems dėl vaizdo sulaikymo.
  Išdegintiems defektams garantija netaikoma.

- **Kas yra liekamojo vaizdo efektas?**
  Normalaus skystųjų kristalų (LCD) ekrano darbo metu liekamojo vaizdo efektas nepasireiškia. Tačiau jei ilgą laiką rodomas tas pats vaizdas, tarp abiejų skystąjį kristalą gaubiančių elektrodų susikaupia tam tikras elektrinio krūvio skirtumas. Dėl to skystieji kristalai gali susikaupti tam tikrose ekrano srityse. Taigi, perjungiant ekrane kitą vaizdą, anksčiau rodytas vaizdas išlieka. Liekamojo vaizdo efektas pasireiškia visuose vaizdą sudarančiuose gaminiuose, įskaitant ir skystųjų kristalų (LCD) gaminius. Tai ne gaminio defektas.

  Kad išvengtumėte liekamojo vaizdo efekto savo skystųjų kristalų (LCD) monitoriuje, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus patarimus

- **Išjungtas maitinimas, ekrano užsklanda arba energijos taupymo režimas**
  Pavyzdys)
  - Naudodami pastovų režimą, išjunkite maitinimą.
    - Išjunkite maitinimą 4 valandoms po 20 darbo valandų
    - Išjunkite maitinimą 2 valandoms po 12 darbo valandų
  - Jei galite, naudokite ekrano užsklandą
    - Rekomenduojama vienspalvė arba judančio vaizdo ekrano užsklanda.
  - Monitoriaus išjungimą nustatykite su PC Display Properties Power Scheme (ekrano savybės, maitinimo schema).

- **Patarimai pagal konkrečias panaudojimo sritis**
  Oro uostai, tranzitinės stotys, vertybinių popierių biržos, bankai ir valdymo sistemos
  Rekomenduojame nustatyti vaizdo sistemą kaip nurodyta toliau:

- **Rodykite informaciją su logotipu arba judančio vaizdo ciklą.**
  Ciklas: 1 valandą rodoma informacija, o po jos 1 minutę rodomas logotipas arba judantis vaizdas.

- **Periodiškai keiskite spalvinę informaciją (naudokite 2 skirtingas spalvas).**
  Pavyzdys) Kas 30 minučių cikliškai keiskite spalvinę informaciją panaudodami 2 spalvas.

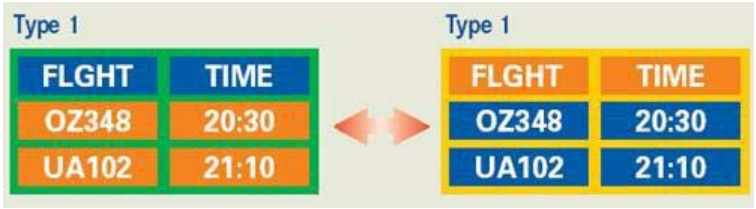

  Stenkitės nenaudoti spalvų derinio, kuriame labai skiriasi simbolių ir fono skaistis.
  Stenkitės nenaudoti pilkų atspalvių, kurie ypač lengvai sukelia liekamojo vaizdo efektą.

  - Venkite: spalvų, kurių skaistis labai skirtingas (juoda ir balta, pilka)

  Pavyzdys)

  - Rekomenduojamos nuostatos: ryškios spalvos, kurių skaistis skiriasi nedaug - Kas 30 minučių keiskite simbolių ir fono spalvas.

  Pavyzdys)

- Kas 30 minučių judesiu keiskite simbolius.
Pavyzdys)

- **Geriausias būdas apsaugoti monitorių nuo liekamojo vaizdo efekto – nustatyti, kad kompiuteryje arba sistemoje įsijungtų ekrano užsklandos programa, kai jais nesinaudojate.**

Naudojant skystųjų kristalų (LCD) monitorių normaliomis sąlygomis, liekamojo vaizdo efektas gali nepasireikšti.
Normalios sąlygos apibrėžiamos kaip nuolat besikeičiantis vaizdas. Jei skystųjų kristalų (LCD) ekranas ilgą laiką (daugiau nei 12 valandų) rodo fiksuotą vaizdą, tarp vaizdo elemento skystąjį kristalą (LC) valdančių elektrodų gali atsirasti nedidelis įtampos skirtumas. Įtampos skirtumas tarp elektrodų ilgainiui didėja, todėl skystasis kristalas išsenka. Kai tai atsitinka, ankstesnis vaizdas gali būti matomas ekrane ir tuomet, kai rodomas kitas vaizdas.
Kad to neatsitiktų, susidariusį įtampų skirtumą reikia sumažinti.

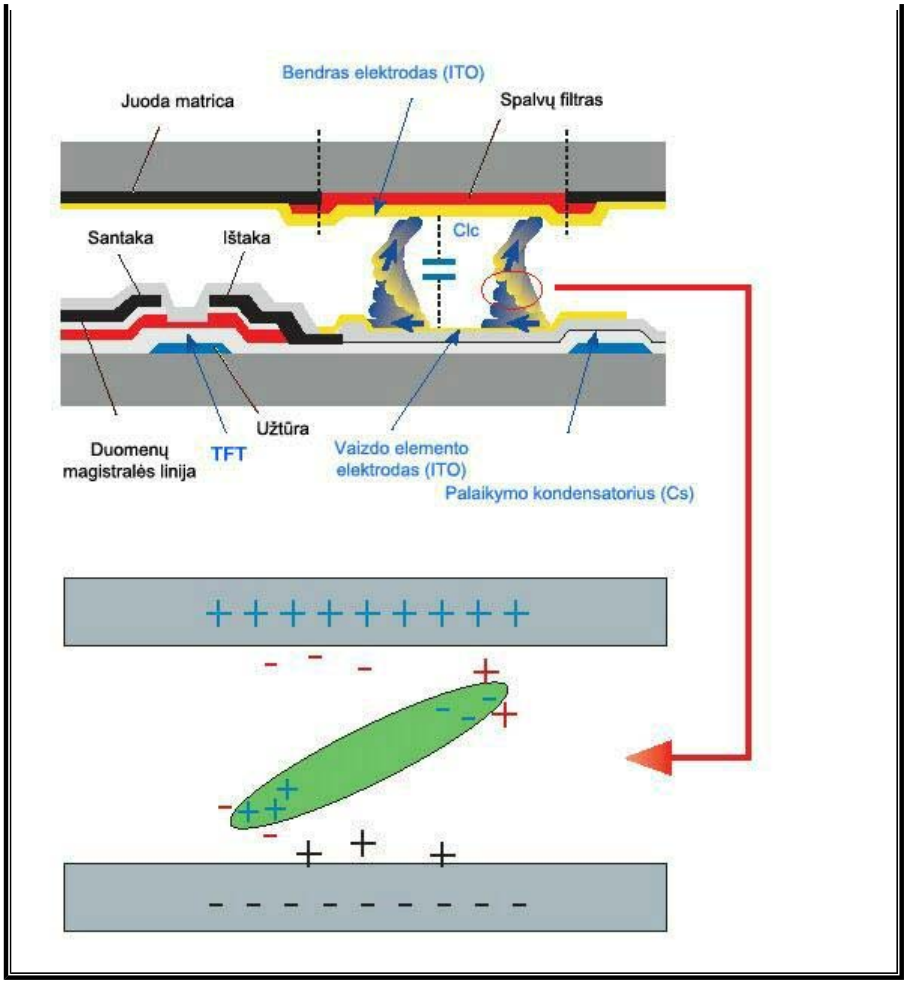

- Mūsų LCD monitorius pagal defektinių vaizdo elementų kiekį atitinka ISO13406-2 II klasės reikalavimus.

Gaminio spalva ir išvaizda gali skirtis priklausomai nuo modelio, o gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Pakuotės turinys

Įsitikinkite, jog jūsų monitoriaus pakuotėje yra toliau išvardyti elementai.
Jei ko nors trūksta, ckreipkitės į savo prekybos atstovą.
Kreipkitės į vietos prekybos agentą, jei norite įsigyti papildomų elementų.

Išpakavimas

Pritvirtinus stovą

Monitorius

Kai stovas užlenktas

Monitorius ir Slankus stovas

Instrukcija

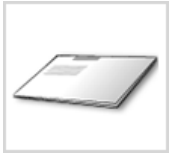

Vartotojo vadovo,

Greito parengimo instrukcija	Garantijos kortelė (Yra ne visose rinkose)	monitoriaus tvarkyklės, Natural Color programinės įrangos, AutoRotation programinės įrangos

Kabelis

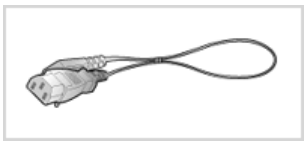

Maitinimo laidas

Signalo laidas

USB kabelis

Kita

Valymo šluostė

※Taikoma tik juodiems ir labai blizgiems modeliams.

Parduodamas atskirai

S video kabelis

RCA kabelis

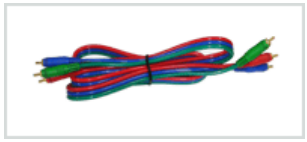

Komponentes kabeli

HDMI kabelis

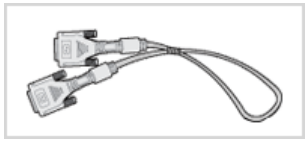

DVI-D kabelis

Garsiakalbio pakuotė(Papildomas)

Garsiakalbis

RCA, jungiamas su stereokabeliu

Jūsų monitorius

Iš priekio

1	Mygtukas MPA	Norėdami įjungti/išjungti MPA, paspauskite mygtuką MPA. Ši funkcija naudojama tik filmams žiūrėti. Galite mėgautis geresne ekrano kokybe.
2	Mygtukas MENU [MENU]	Atidaro OSD meniu. Taip pat naudojamas išeiti iš OSD meniu ir grįžti į ankstesnį meniu.
3,4	Reguliavimo mygtukas [▼/▲]	Šiais mygtukais galite išryškinti arba reguliuoti meniu elementus.
3	PC/DVI(PC) : Mygtukas MagicBright™ [▲▼]	MagicBright™ – tai nauja funkcija, pateikianti optimalią peržiūros aplinką pagal peržiūrimo vaizdo kontekstą. Šiuo metu siūlomi 7 skirtingi režimai : Custom, Text, Internet, Game, Sports ir Movie, Dynamic CR. Kiekvienas režimas turi skirtingą iš anksto nustatytą ryškumo vertę. Jūs galite lengvai pasirinkti tarp 7 nustatymų, spausdami mygtuką „MagicBright™". 1) Custom Nors mūsų inžinieriai kruopščiai parinko išankstinių nustatymų reikšmes, jomis išgautas vaizdas jūsų akims gali būti nepriimtinas. Jei taip yra, sureguliuokite ryškumą ir kontrastą, naudodamiesi OSD meniu. 2) Text Dokumentacijos peržiūrai ir darbui su tekstu. 3) Internet Darbui su mišraus pobūdžio vaizdais, pavyzdžiui, tekstu ir paveikslėliais. 4) Game Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, žaidimui. 5) Sports Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, Sportso programoms. 6) Movie Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, DVD arba Video CD. 7) Dynamic CR Dinaminio CR funkcija automatiškai aptinka gauto vaizdo signalo pasiskirstymą ir pakoreguoja jį taip, kad būtų sukurtas optimalus kontrastas. >> Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.
	AV /S-Video /Component /HDMI : Mygtukas Mode	Monitoriuje yra keturi automatiniai vaizdo nustatymai ("Dynamic" (dinaminis), "Standard" (standartinis), "Movie" (filmų) ir "Custom" (pasirinktinis)), kurie iš anksto nustatyti gamykloje. Galite įjungti Dynamic (dinaminis), Standard (standartinis), Movie (filmų) arba Custom (pasirinktinis). Galite pasirinkti "Custom", kuris automatiškai prisimena jūsų asmeninius vaizdo nustatymus. 1) Dynamic

Pasirinkite šį režimą norėdami matyti ryškesnį vaizdą nei „Standard“ režimu.

2) Standard
Pasirinkite šį režimą, kai aplinkoje daug šviesos. Be to, monitoriui veikiant šiuo režimu, rodomas ryškus vaizdas.

3) Movie
Pasirinkite šį režimą tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energiją ir nevarginsite akių.

4) Custom
Pasirinkite šį režimą norėdami sureguliuoti vaizdą pagal savo pageidavimus.

>> Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.

4	Mygtukas /Šviesumas [☼]	Kai ekrane nerodomas ekrano meniu, paspauskite mygtuką, kad sureguliuotumėte ryškumą. >> Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.
5	Mygtukas /Įvesti [SOURCE] / Mygtukas SOURCE	Naudojamas ekrano meniu pasirinkti. / Paspaudžiant 'SOURCE' (signalo šaltinio) mygtuką kai išjungtas ekrano meniu, signalo šaltinis perjungiamas pakaitomis. (Jei įėjimo režimui pakeisti paspaudžiamas šaltinio mygtukas, viršutinėje kairėje ekrano dalyje parodomas pranešimas, nurodantis dabartinį režimą – įėjimo signalą PC, DVI, AV, S-Video ir Component.) ※ Keisti šaltinį galima tik tuose išoriniuose įrenginiuose, kurie tuo metu yra prijungti prie monitoriaus. >> Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.
6	Mygtukas AUTO	(Veikia tik režimu PC) Paspaudus mygtuką „AUTO“, įsijungia langas „Auto Adjustement“ (automatinis reguliavimas), kaip parodyta animaciniame lange, centre. Naudodamas automatinio reguliavimo funkciją, monitorius gali prisitaikyti prie įeinančio PC signalo. Funkcijų „fine“ (smulkus), „coarse“ (stambus) ir „position“ (padėtis) vertės reguliuojamos automatiškai. >> Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.
7	Mygtukas PIP	(Veikia tik režimu PC/DVI(PC)) Veikiant PC ar DVI režimu, įjungia vaizdo ekranus PIP režimu. Galite peržiūrėti vaizdą, gaunamą iš AV, S-Video, ar Component (Komponentas) ekrane PIP (vaizdas vaizde) kompiuterio (PC) režimu PC ir DVI(PC).
8	Maitinimo mygtukas [⏻]	Naudokite šį mygtuką monitoriui įjungti ir išjungti.
	Maitinimo indikatorius	Tai leis jums matyti bendrą sistemos maitinimo būseną. Daugiau informacijos rasite skyriuje PowerSaver.

※ Išsamiau apie energijos taupymo funkcijas skaitykite PowerSaver skyrelyje. Energijos taupymo sumetimais išjunkite monitorių, kai jo nereikia arba kai paliekate jį be priežiūros ilgesniam laikui.

Iš galo

※ Monitoriaus konfigūracija iš galo gali būti skirtinga, priklausomai nuo konkretaus gaminio.

1 POWER S/W / POWER

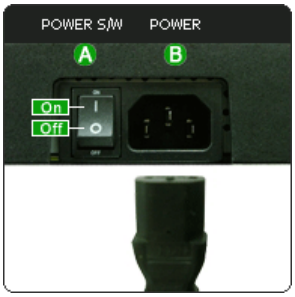

A POWER S/W
: Naudokite šį mygtuką monitoriui įjungti ir išjungti.
B POWER
: Prijunkite monitoriaus maitinimo laidą prie maitinimo prievado monitoriaus galinėje sienelėje.

2 HDMI IN / DVI IN(HDCP) / RGB IN

A HDMI IN
: Naudodami HDMI kabelį, sujunkite monitoriaus nugarinėje dalyje esantį HDMI IN lizdą su skaitmeninės išvesties įrenginio HDMI lizdu.
B DVI IN(HDCP)
: DVI kabelį junkite prie DVI IN(HDCP) prievado, esančio monitoriaus gale.
C RGB IN
: Signalo kabelį junkite prie 15 kojelių RGB IN jungties, esančios monitoriaus galinėje sienelėje.

3 VIDEO IN / S-VIDEO IN / AUDIO POWER / AUDIO OUT

A VIDEO IN
: Išorinio įrenginio (vaizdo) įėjimo signalo lizdas
B S-VIDEO IN
: Išorinio įrenginio (S-Video (vaizdo)) įėjimo signalo lizdas
C AUDIO POWER (DC 12V⎓)
: Kitą prie garsiakalbio prijungto laido galą prijunkite prie monitoriaus jungties „AUDIO POWER“ (garso jungtis).
D AUDIO OUT
: Kai išorinį prietaisą jungiate prie monitoriaus HDMI kabeliu, turite prijungti monitoriaus AUDIO OUT terminalą ir SPK paskirtojo garsiakalbio terminalą (gelsvai žalią – garso įvesties terminalą), naudodami stereo kabelį garsui iš HDMI ekrano klausyti.

4 USB prijungimo prievadas

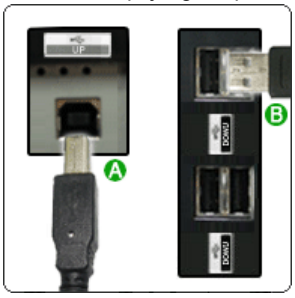

A UP (USB aukštynkrypčio srauto prievadas)
: Monitoriaus USB UP prievadą ir kompiuterio USB prievadą sujunkite USB kabeliu.
B DOWN (USB žemynkrypčio srauto prievadas)
: USB monitoriaus DOWN prievadą ir USB įrenginį sujunkite USB kabeliu.

※ Tam, kad galėtumėte naudoti DOWN (Žemynkryptė jungtis), tu prijungti UP Aukštynkryptis kabelis) prie kompiuterio (PC).
Šio monitoriaus UP jungtį ir kompiuterio USB jungtį sujunkite USB kabeliu, pateiktu su šiuo monitoriumi.

5 COMPONENT IN

- Prijunkite DVD grotuvo / DTV daugiafunkcinio priedo VIDEO OUT (vaizdo išėjimo) prievadą prie Y, P_B,P_R įėjimo prievadų naudodami komponentinio vaizdo kabelį (Y, P_B,P_R).

6 Kensington Lock
(Kensington užraktas)

- Kensington užraktas – tai prietaisas, kuris fiziškai užblokuoja sistemą, kai ji naudojama viešose vietose.
(Užrakinimo prietaisas įsigyjamas atskirai.)
※ Apie fiksavimo prietaiso naudojimą teiraukitės pardavimo vietoje.

7 Stovo stabdiklis

- Nuo stovo nuėmus fiksavimo kaištį, monitorių galima pakelti aukštyn arba žemyn.

※ Išsamiau apie laidų prijungimą skaitykite Monitoriaus prijungimas skyrelyje.

Gaminio spalva ir išvaizda gali skirtis priklausomai nuo modelio, o gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Sujungimas

Kabelių sujungimas

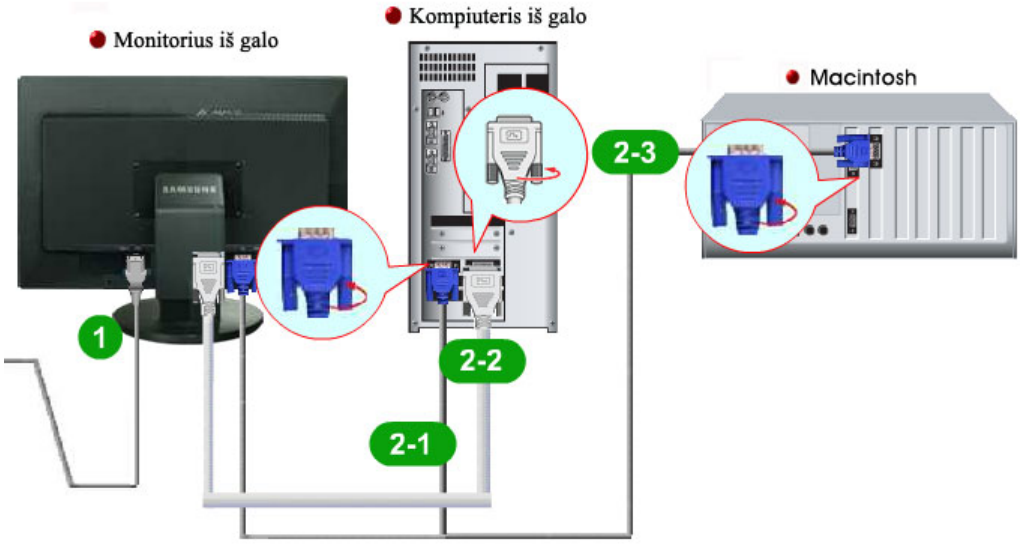

1. Prijunkite monitoriaus maitinimo laidą prie maitinimo prievado monitoriaus galinėje sienelėje.
   Įjunkite monitoriaus maitinimo laidą į netoliese esantį elektros lizdą.

2. Naudokite tinkamą jūsų kompiuteriui jungtį.

   2-1 Vaizdo plokštės RGB (analoginės) jungties naudojimas.
   Signalinį kabelį prijunkite prie 15 kontaktų RGB IN lizdo galinėje jūsų monitoriaus sienelėje.

   [RGB IN]

   2-2 Vaizdo plokštės DVI (skaitmeninės) jungties naudojimas.
   DVI kabelį prijunkite prie DVI IN(HDCP) lizdo galinėje jūsų monitoriaus sienelėje.

   [DVI IN(HDCP)]

   2-3 Prijungta prie Macintosh.
   - Prijunkite monitorių prie Macintosh kompiuterio, naudodamiesi RGB IN jungiamuoju kabeliu.

※ Sujungę monitorių ir kompiuterį, galite juos įjungti ir pradėti naudoti.

Prijungimas USB

※ Galite naudoti USB įrenginį, pvz., pelę, klaviatūrą, atminties raktą ar išorinį standųjį diską, prijungę juos prie monitoriaus ⇆ DOWN, o ne prie kompiuterio (PC).

Monitoriaus USB port (USB jungtis) palaiko didelės spartos sertifikuotąjį USB 2,0 jungties

standartą.

	Didelė sparta	Visa sparta	Maža sparta
Duomenų perdavimo sparta	480 Mbps	12 Mbps	1,5 Mbps
Energijos suvartojimas	2,5W (maks., vienos jungties)	2,5W (maks., vienos jungties)	2,5W (maks., vienos jungties)

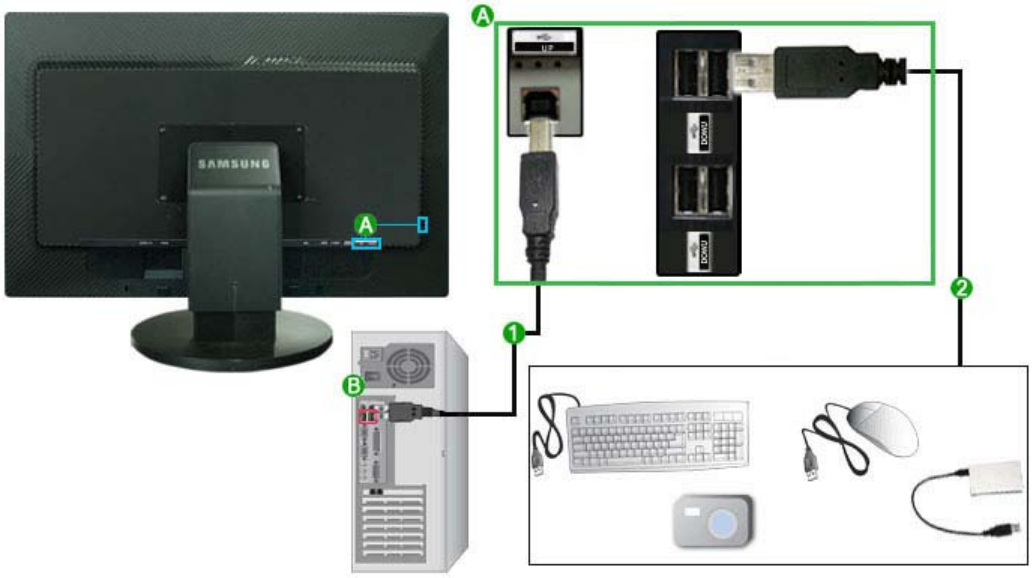

1. Monitoriaus UP prievadą ir kompiuterio USB prievadą sujunkite USB kabeliu.

※ Tam, kad galėtumėte naudoti DOWN, turite prijungti UP Aukštynkryptis kabelis) prie kompiuterio (PC).

※ Šio monitoriaus UP jungtį ir kompiuterio USB jungtį sujunkite USB kabeliu, pateiktu su šiuo monitoriumi.

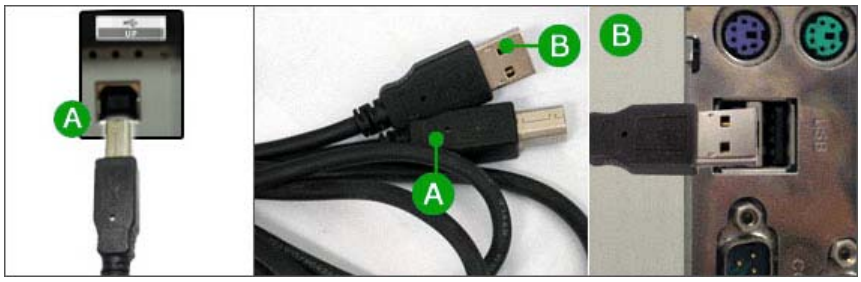

2. USB monitoriaus DOWN prievadą ir USB įrenginį sujunkite USB kabeliu.
3. Naudojimo procedūros yra tokios pačios, kaip ir prie kompiuterio (PC) prijungto išorinio įrenginio.

- Galite prijungti ir naudoti klaviatūrą ir pelę.
- Galite leisti failą iš medijos įrenginio.
  (Medijos įrenginių pavyzdžiai: MP3, skaitmeninis fotoaparatas, ir t.t.)
- Galite vykdyti, perkelti, kopijuoti ar panaikinti failus, esančius atminties įrenginyje.
  (Atminties įrenginių pavyzdžiai: išorinė atmintis, atminties kortelė, atminties skaitytuvas, HDD tipo MP3 grotuvas ir t.t.)
- Galite naudoti kitus prie kompiuterio prijungtus USB įrenginius.

※ Įrenginį prie monitoriaus jungties DOWN prijunkite tik naudodami tam įrenginiui tinkamą kabelį.
(Informacijos apie tai, kur galima įsigyti tinkamą kabelį ir išorinius įrenginius teiraukitės atitinkamo gaminio techninio aptarnavimo centre.)
※ Bendrovė neatsako už problemas ar išorinio renginio sugadinimą, jei prijungti naudojamas neleistinas kabelis.
※ Kai kurie gaminiai nepalaiko USB standarto ir gali sukelti įrenginio gedimą.
※ Jei įrenginys veikia netinkamai net ir prijungtas prie kompiuterio, kreipkitės į to įrenginio / kompiuterio techninio aptarnavimo centrą.

Garsiakalbio prijungimas

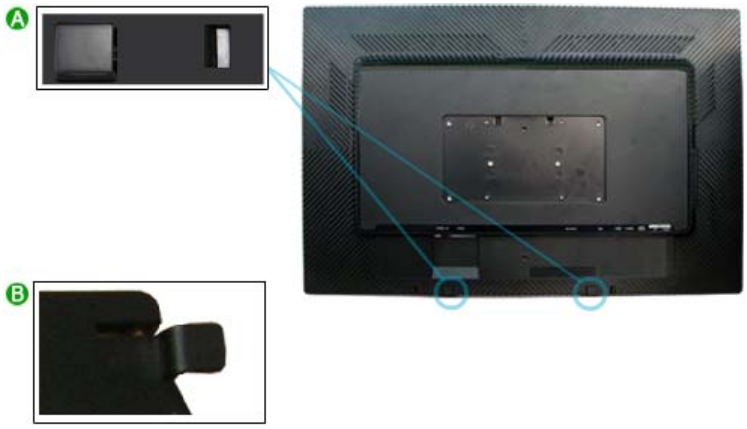

※ Prijungdami garsiakalbį, kruopščiai patikrinkite, ar monitoriaus ir garsiakalbio (A) grioveliai sulygiuoti.
Koreguokite lygiavimo padėtį tol, kol išgirsite spragtelėjimą. Jei garsiakalbis prijungtas teisingai, išgirsite spragtelėjimą. Jei garsiakalbis prijungtas, bet neišgirdote spragtelėjimo, laikančioji dalis gali būti pažeidžiama.
※ Jei norite jį atskirti, šiek tiek patraukite (B) ir pastumkite į dešinę.

1 MIC / SPK

A Raudoną kabelį iš kabelių, gaunamų perkant garsiakalbį, prijunkite prie garso išvesties lizdo, esančio kompiuterio galinėje pusėje.
Kitą kabelio galą prijunkite prie raudono lizdo, esančio galinėje garsiakalbio pusėje.

B Šviesiai žalią kabelį iš kabelių, gaunamų perkant garsiakalbį, prijunkite prie garso išvesties lizdo, esančio kompiuterio galinėje pusėje.
Kitą kabelio galą prijunkite prie šviesiai žalio lizdo, esančio galinėje garsiakalbio pusėje.

2 🎧 / 🎤

C Ausines prijunkite prie juodo lizdo, esančio garsiakalbio dešinėje pusėje.

Ⓓ Mikrofoną prijunkite prie raudono lizdo, esančio garsiakalbio dešinėje pusėje.

3. Pasukant (+ , -) dalį kryptimi, parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje, garsiakalbis įjungiamas ir garsas didėja.

4. Elektros liniją, prijungtą prie garsiakalbio, prijunkite prie juodo monitoriaus lizdo.
Šis garsiakalbis neprijungiamas prie išorinio maitinimo šaltinio. Jis reikiamą energiją gauna prijungtas prie monitoriaus.

Kitų įrenginių prijungimas

※ Šį monitorių vartotojas gali prijungti prie įvesties įrenginių, pvz., DVD grotuvo, vaizdo grotuvo ar vaizdo kameros-grotuvo, neatjungdamas kompiuterio.
※ Monitoriaus konfigūracija iš galo gali būti skirtinga, priklausomai nuo konkretaus gaminio.

AV įrenginių prijungimas

※ Monitoriuje yra AV prijungimo prievadai, prie kurių prijungiami signalo šaltiniai, pavyzdžiui, DVD grotuvai, vaizdo magnetofonai ar vaizdo kameros. Galite matyti ir girdėti AV signalus, kol monitorius įjungtas.

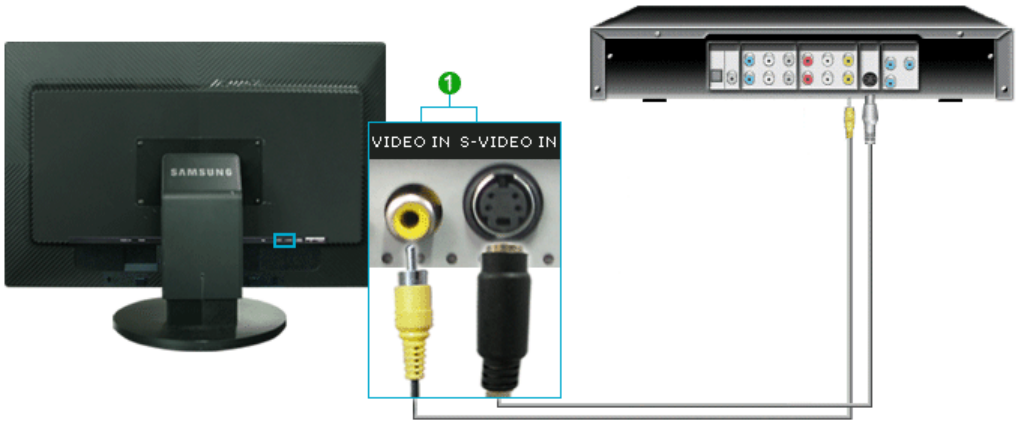

1. DVD grotuvas, vaizdo grotuvas, vaizdo kamera-grotuvas ar kiti įvesties įrenginiai jungiami prie monitoriaus lizdo VIDEO ar S-VIDEO, naudojant kabelius Video (vaizdas) ar S-Video (S vaizdas).
Tada įjunkite veikti DVD, VCR arba vaizdo kamerą su įdėtu DVD disku arba kasete.
Mygtuku SOURCE pasirinkite Video arba S-Video.

2. Jei norite girdėti garsą, žr. skyrių „Jungimas“ jūsų prijungto išorinio prietaiso vartotojo vadove.

DVD/DTV skaitmeninės televizijos imtuvo prijungimas

※ Jei įrenginys turi DVD/DTV jungtį, prijunkite prie komplekto pagrindinio bloko DVD/DTV jungties. Kai įjungtas maitinimas, galite žiūrėti prijungto komponento vaizdą tiesiog sujungę įrenginį su monitoriumi.

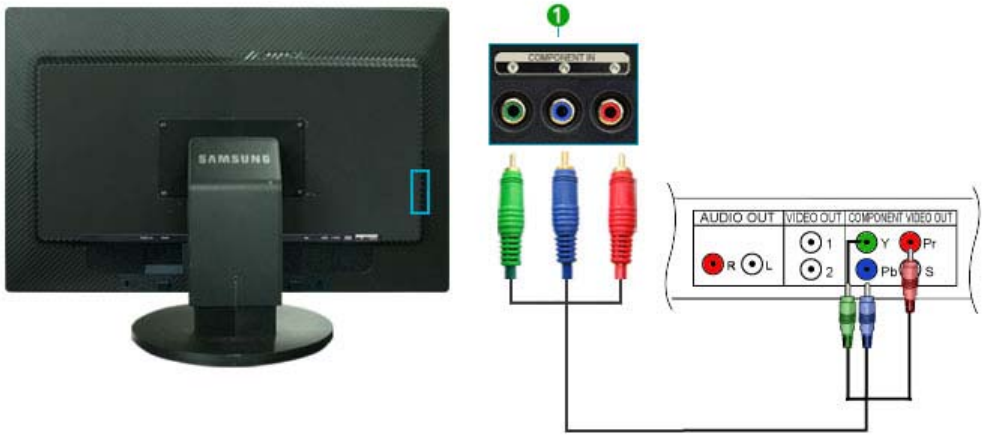

1. PPrijunkite DVD grotuvo / DTV daugiafunkcinio priedo VIDEO OUT (vaizdo išėjimo) prievadą prie Y,PB,PR įėjimo prievadų naudodami komponentinio vaizdo kabelį (Y,PB,PR).
   Tada įdėkite DVD diską ir įjunkite DVD.
   Mygtuku SOURCE (šaltinis) pasirinkite Component(išor.)
2. Jei norite girdėti garsą, žr. skyrių „Jungimas“ jūsų prijungto išorinio prietaiso vartotojo vadove.

HDMI įrenginių prijungimas

※ Negalite prijungti kompiuterio prie HDMI IN lizdo.

1. Įvesties prietaisai, tokie kaip skaitmeninis DVD, HDMI kabeliu jungiami prie monitoriaus HDMI IN lizdo. Tada įdėkite DVD diską ir įjunkite DVD. Mygtuku 'SOURCE' pasirinkite režimą HDMI.
   Select HDMI using the 'SOURCE' button.
2. Kai išorinį prietaisą jungiate prie monitoriaus HDMI kabeliu, turite prijungti monitoriaus AUDIO OUT terminalą ir SPK paskirtojo garsiakalbio terminalą (gelsvai žalią – garso įvesties terminalą), naudodami stereo kabelį garsui iš HDMI ekrano klausyti.

Stovo naudojimas

Monitoriaus sukimas

(Sukant monitorių apie jo ašį, sukimosi kampas rodomas monitoriaus ekrane.)

0°

90°

※ Kai sukate ekraną, monitoriaus posvyrio kampas turi būti nuo 45 iki 65 laipsnių, t.y. toks, kad nepaliestų pagrindo. Kreipdami ekraną atgal, nepakreipkite jo daugiau nei 65 laipsnius.

Slankus stovas

A Stovo aukščio fiksatorius

Stovo pasukimas

※ Naudodami (B),galite išilgai pasukti monitorių į kairę ir dešinę 90° kampu. Po stovu esanti guma neleidžia monitoriui slysti.
※ Laidą galima sugadinti, jei bus bandoma pasukti monitorių, kai prie jo prijungtas laidas.

Pakrypimo kampas

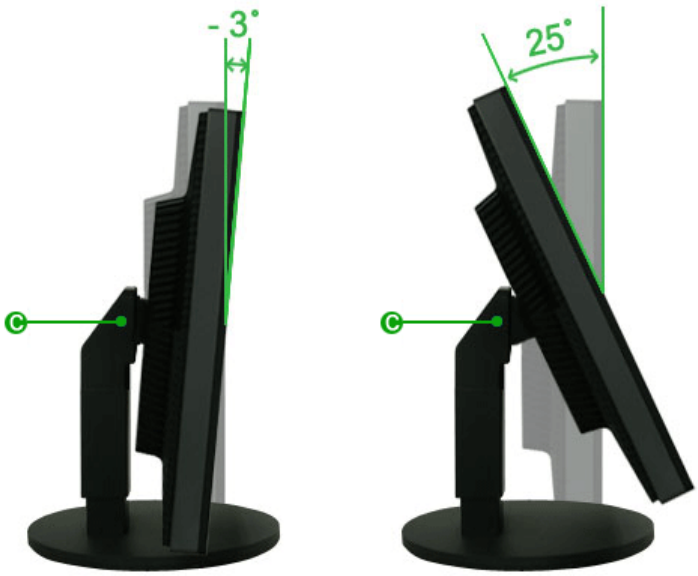

※ Naudodami (C), pasirinkite patogiausią žiūrėjimo kampą, sureguliuodami posvyrio kampą intervale nuo 3° į priekį iki 25° atgal

---

Pagrindo pritvirtinimas

※ Šiam monitoriui tinka 200 mm x 100 mm VESA standartą atitinkantis tvirtinimo pagrindas.

Ⓐ Monitorius ir stovas

Ⓑ Tvirtinimo pagrindo montavimas (papildomas)

1. Išjunkite monitorių ir ištraukite jo maitinimo laidą.
2. Paguldykite skystųjų kristalų monitorių ekranu žemyn ant plokščio paviršiaus, padėję minkštą pagrindą ekranui apsaugoti.
3. Atsukite keturis varžtus ir nuimkite stovą nuo skystųjų kristalų monitoriaus.
4. Lygiuokite tvirtinimo pagrindą pagal kiaurymes galinio dangčio tvirtinimo aikštelėje ir pritvirtinkite keturiais varžtais, pateiktais kartu su svirties tipo stovu, pakabinimo ant sienos įtaisu ar kitu pagrindu.

※
- Nenaudokite varžtų, ilgesnių už standartinio ilgio varžtus, nes jie gali pažeisti monitoriaus vidų.
- Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių VESA specifikacijų, varžtų ilgis gali skirtis, atsižvelgiant į specifikacijas.
- Nenaudokite varžtų, kurie neatitinka standartinių VESA varžtų specifikacijų. Neveržkite varžtų labai stipriai, nes galite pažeisti gaminį arba jis gali nukristi ir jus sužeisti.
  „Samsung“ nėra atsakinga už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
- „Samsung“ nėra atsakinga už gaminio pažeidimą ar asmens susižalojimą, jei naudojamas ne VESA ar ne specialiai nurodytas sieninis laikiklis arba jei klientas nesilaiko gaminio montavimo instrukcijų.

※
- Jei norite pritvirtinti monitorių ant sienos, turite įsigyti tvirtinimo ant sienos komplektą, su kuriuo galėsite pritvirtinti monitorių bent 10 cm atstumu nuo sienos paviršiaus.
- Daugiau informacijos kreipkitės į arčiausiai esantį Samsung techninio aptarnavimo centrą. Samsung Electronics neatsako už nuostolius, susidariusius naudojant kitokį pagrindą nei nurodyti.
- **Laikydamiesi tarptautinių standartų, naudokite sieninį laikiklį.**

Gaminio spalva ir išvaizda gali skirtis priklausomai nuo modelio, o gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Monitoriaus tvarkyklės diegimas

Kai operacinė sistema paprašys nurodyti monitorius tvarkyklę, įdėkite į kompiuterį prie šio monitoriaus pateiktą kompaktinį diską. Tvarkyklės įdiegimas šiek tiek skirtingas įvairiose operacinėse sistemose. Elkitės pagal jūsų turimos operacinės sistemos pateikiamus nurodymus.

Paruoškite tuščią diskelį ir atsisiųskite tvarkyklės programos failą iš čia nurodytos interneto svetainės.

Interneto svetainė :http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (JAV)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korėjai)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kinijai)

Monitoriaus tvarkyklės diegimas (Automatinis)

1. Įdėkite kompaktinį diską į CD-ROM kaupiklį.
2. Spragtelėkite **"Windows"**.
3. Pasirinkite savo monitoriaus modelį pateiktame modelių sąraše, tuomet spragtelėkite "gerai" mygtuką.

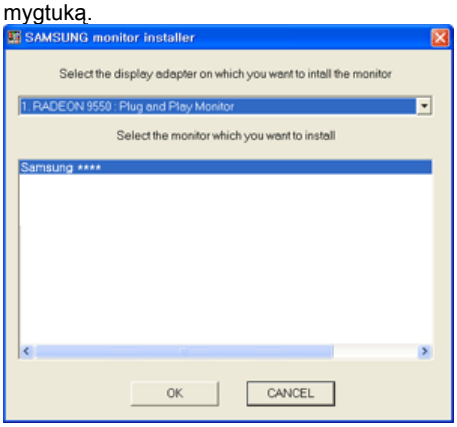
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Jei lange matote šį pranešimą, spustelėkite mygtuką „Continue Anyway”. Tada spustelėkite mygtuką „OK“. (Microsoft® Windows® XP/2000 operacinė sistema)

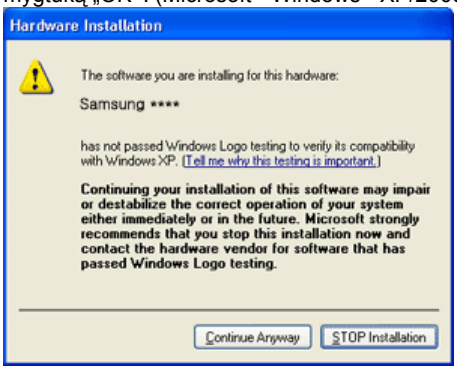
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Ši monitoriaus tvarkyklė pažymėta patvirtinančiu MS logotipu, jos įdiegimas nepažeis jūsų sistemos.
Patvirtinta tvarkyklė bus paskelbta Samsung monitorių antraštiniame puslapyje

http://www.samsung.com/

5 Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas baigtas.

Monitoriaus tvarkyklės diegimas (Rankiniu būdu)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Microsoft® Windows® Vista operacinė sistema

1 Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite instrukcijos kompaktinį diską.
2 Spustelėkite (Start(pradėti)) ir "Control Panel"(valdymo skydas). Tada du kartus spustelėkite "Appearance and Personalization"(išvaizda ir personalizavimas).

3 Spustelėkite "Personalization"(personalizavimas) ir – "Display Settings"(ekrano parametrai).

4 Spustelėkite "Advanced Settings…"(išplėstiniai parametrai...).

5 Skirtuke "Monitor"(monitorius) spustelėkite "Properties"(ypatybės). Jei mygtukas "Properties"(ypatybės) neaktyvus, tai jūsų monitoriaus konfigūracija baigta. Monitorių galima naudoti.
Jei rodomas pranešimas „Windows needs…“ („Windows“ reikia…“), kaip parodyta pavyzdyje, spustelėkite "Continue"(tęsti).

Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

※ Ši monitoriaus tvarkyklė pažymėta patvirtinančiu MS logotipu, jos įdiegimas nepažeis jūsų sistemos.
Patvirtinta tvarkyklė bus paskelbta Samsung monitorių antraštiniame puslapyje

http://www.samsung.com/

6 Skirtuke "Driver"(tvarkyklė) spustelėkite "Update Driver..."(naujinti tvarkyklę...).

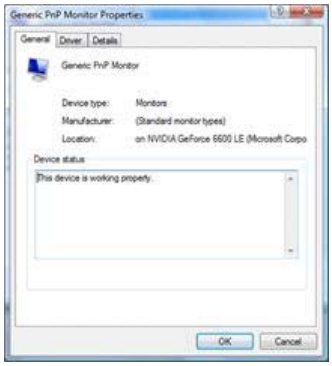

7 Pažymėkite "Browse my computer for driver software"(kompiuteryje ieškoti programos tvarkyklės) ir spustelėkite "Let me pick from a list of device drivers on my computer"(leisti pasirinkti iš mano kompiuteryje esančių įrenginių tvarkyklių sąrašo).

How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

8 Spustelėkite "Have Disk⋯"(naudoti diską…), pasirinkite aplanką (pavyzdžiui, D:\Drive), kuriame yra tvarkyklės sąrankos rinkmena, ir spustelėkite "OK"(gerai).

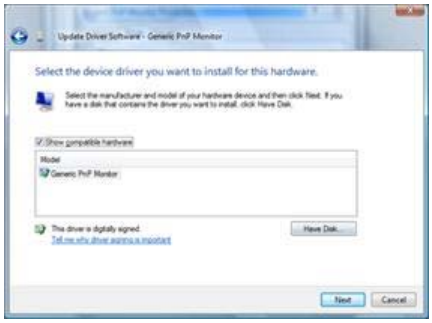

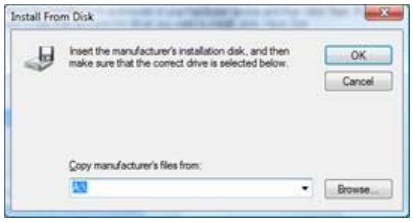
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9

Iš monitorių sąrašo pasirinkite jūsų monitorių atitinkantį modelį ir spustelėkite "Next"(toliau).

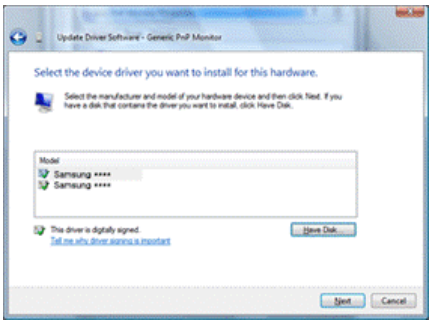
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
Samsung ****
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
Next
Cancel

⑩ Toliau pateikiamuose ekranuose iš eilės spustelėkite "Close"(uždaryti) → "Close"(uždaryti) → "OK"(gerai) → "OK"(gerai).

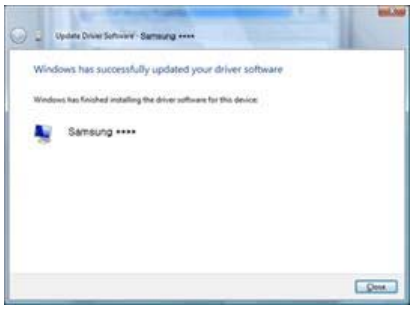
Update Driver Software - Samsung ****
Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:
Samsung ****
Close

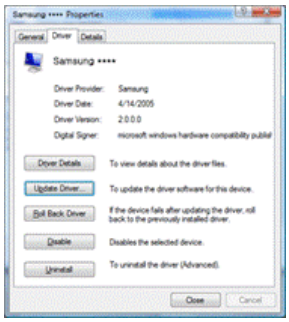

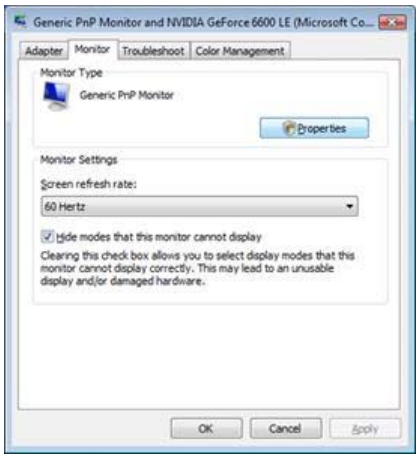
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

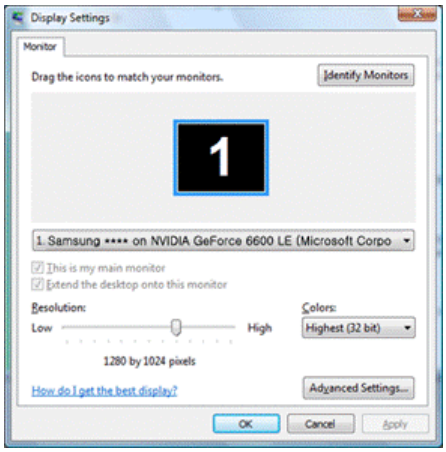

Microsoft® Windows® XP operacinė sistema

❶ Įdėkite kompaktinį diską į CD-ROM kaupiklį.

❷ Spragtelėkite "Start" → "Control Panel", tuomet spragtelėkite "Appearance and Themes" piktogramą.

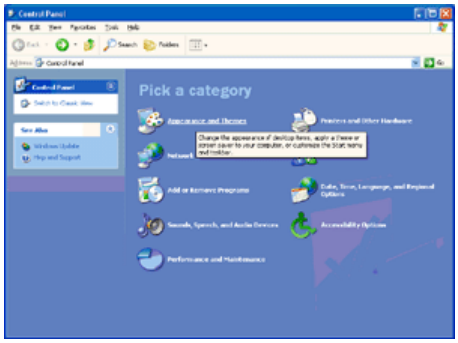

❸

Spragtelėkite "Display" piktogramą ir pasirinkite "Settings" kortelę, tuomet spragtelėkite "Advanced...".

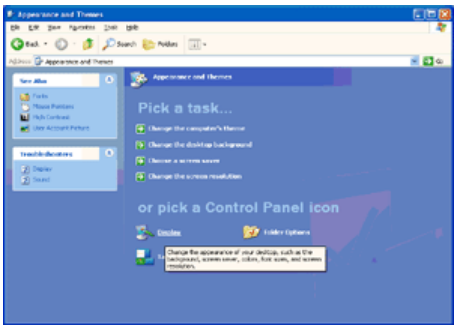

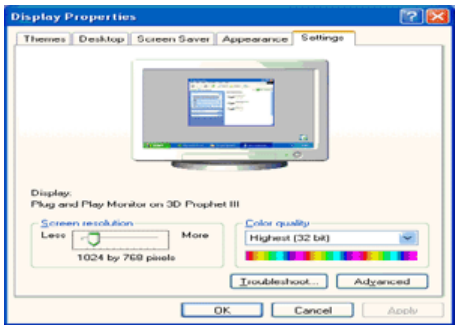

4 Spragtelėkite "Properties" mygtuką "Monitor" kortelėje ir pasirinkite "Driver" kortelę.

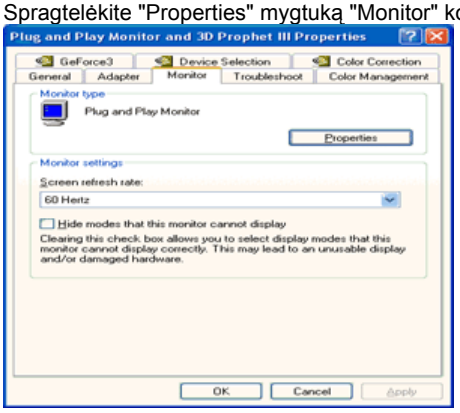

5 Spragtelėkite "Update Driver..." ir pasirinkite "Install from a list or...", tuomet spragtelėkite "Next" mygtuką.

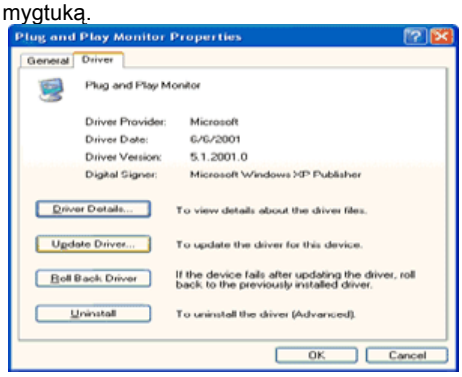

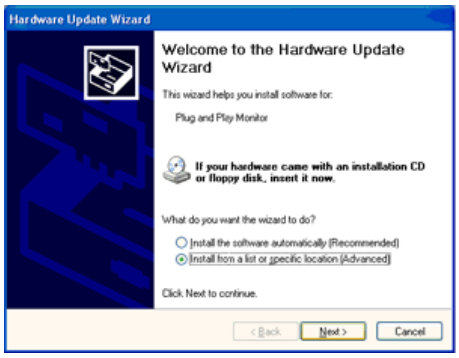
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6 Pasirinkite "Don't search, I will..." tuomet spragtelėkite "Next" ir spragtelėkite "Have disk".

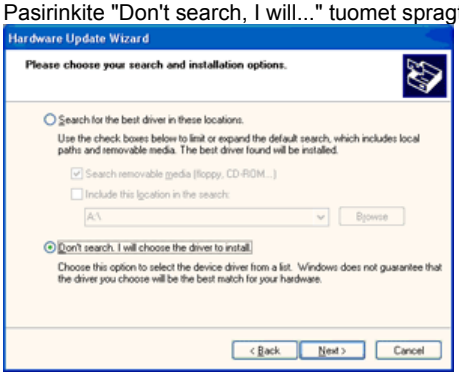
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

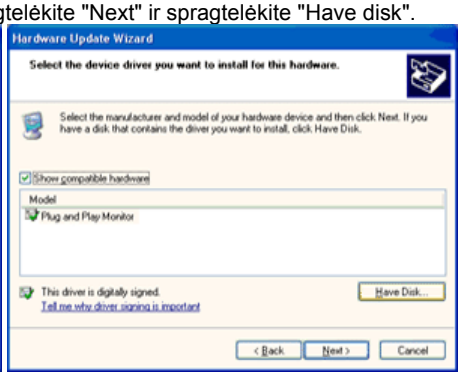
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7

Spragtelėkite "Browse" mygtuką, pasirinkite A:(D:\Driver) ir nurodykite savo monitorių modelių sąraše, tuomet spragtelėkite "Next" mygtuką.

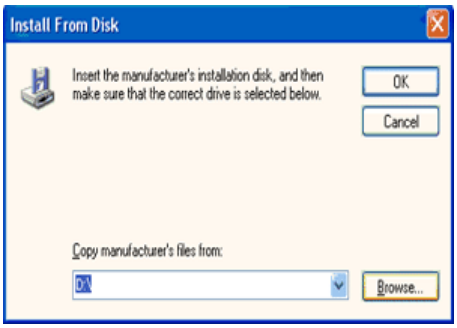

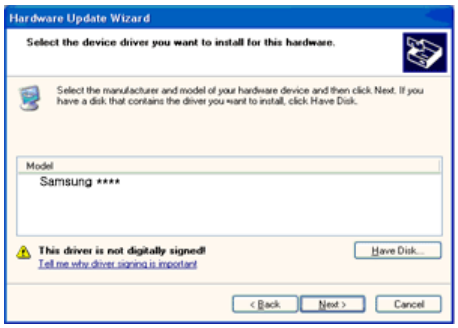
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8 Jei lange matote šį pranešimą, spustelėkite mygtuką „Continue Anyway”. Tada spustelėkite mygtuką „OK“.

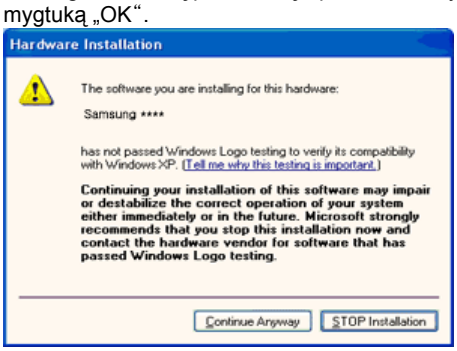
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Ši monitoriaus tvarkyklė pažymėta patvirtinančiu MS logotipu, jos įdiegimas nepažeis jūsų sistemos.
Patvirtinta tvarkyklė bus paskelbta Samsung monitorių antraštiniame puslapyje

http://www.samsung.com/

9 Spragtelėkite "Close" mygtuką, toliau keletą kartų spragtelėkite "OK" mygtuką.

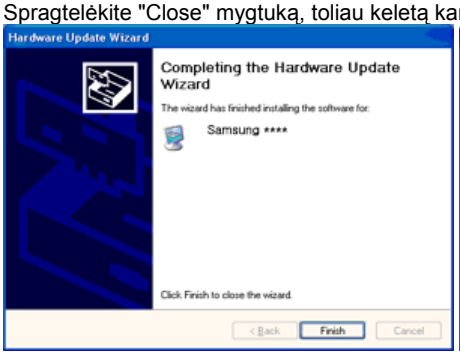

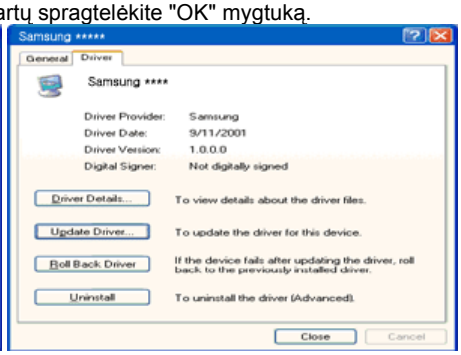

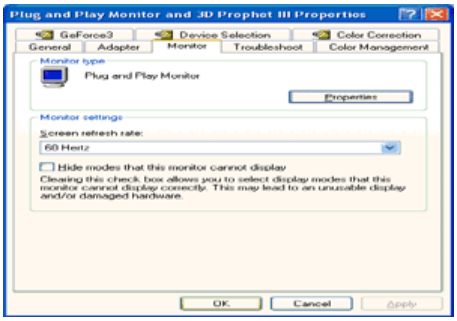

10 Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas baigtas.

Microsoft® Windows® 2000 operacinė sistema

Jei pamatysite pranešimą "Digital Signature Not Found" dėl savo monitoriaus, atlikite tokius veiksmus.

1 Spragtelėkite "OK" mygtuką "Insert disk" lange.
2 Spragtelėkite "Browse" mygtuką "File Needed" lange.
3 Pasirinkite A:(D:\Driver), tuomet spragtelėkite "Open" mygtuką ir spragtelėkite "OK" mygtuką.

Kaip įdiegti

1. Spragtelėkite "Start", "Settings", "Control Panel".
2. Dukart spragtelėkite "Display" piktogramą.
3. Pasirinkite "Settings" kortelę, tuomet spragtelėkite "Advanced...".
4. Pasirinkite "Monitor".
   1 Pasirinkite : Jei "Properties" mygtukas neaktyvus, reiškia jūsų monitorius įdiegtas teisingai. Nutraukite diegimą
   2 Pasirinkite : Jei "Properties" mygtukas aktyvus, spragtelėkite "Properties" mygtuką, tuomet nuosekliai pereikite prie tolesnių veiksmų.
5. Spragtelėkite "Driver", tuomet spragtelėkite "Update Driver..." ir spragtelėkite "Next" mygtuką.
6. Pasirinkite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (pateikti žinomų tvarkyklių sąrašą, kad galėčiau pasirinkti reikiamą), tuomet spragtelėkite "Next" ir spragtelėkite "Have disk".
7. Spragtelėkite "Browse" mygtuką, tuomet pasirinkite A:(D:\Driver).
8. Spragtelėkite "Open" mygtuką, tuomet spragtelėkite "OK" mygtuką.
9. Pasirinkite reikiamą monitoriaus modelį ir spragtelėkite "Next" mygtuką, tuomet vėl spragtelėkite "Next" mygtuką.
10. Spragtelėkite "Finish" mygtuką, tuomet "Close" mygtuką.

Jei pamatysite "Digital Signature Not Found" langą, tuomet spragtelėkite "Yes" mygtuką. Ir spragtelėkite "Finish" mygtuką, o tuomet "Close" mygtuką.

Microsoft® Windows® Millennium operacinė sistema

1. Spragtelėkite "Start", "Settings", "Control Panel".
2. Dukart spragtelėkite "Display" piktogramą.
3. Pasirinkite "Settings" kortelę, tuomet spragtelėkite "Advanced...".
4. Pasirinkite "Monitor" kortelę.
5. Spragtelėkite "Change" mygtuką "Monitor Type" srityje.
6. Pasirinkite "Specify the location of the driver" (nurodyti tvarkyklės vietą).
7. Pasirinkite "Display a list of all the drivers in a specific location..." (pateikti visų tvarkyklių sąrašą konkrečioje vietoje), tuomet spragtelėkite "Next" mygtuką.
8. Spragtelėkite "Have Disk" mygtuką.
9. Nurodykite A:\(D:\driver), tuomet spragtelėkite "OK" mygtuką.
10. Spragtelėkite "Show all devices" ir pasirinkite monitorių, atitinkantį prie kompiuterio prijungtą, tuomet spragtelėkite "OK".
11. Toliau spragtelėkite "Close" mygtuką ir "OK" mygtukus, kol uždarysite ekrano parametrų dialogo langą.

Microsoft® Windows® NT operacinė sistema

1. Spragtelėkite "Start", "Settings", "Control Panel", tuomet dukart spragtelėkite "Display" piktogramą.
2. Ekrano registracijos informacijos lange spragtelėkite Settings kortelę, tuomet spragtelėkite "All Display Modes" (visi ekrano režimai).
3. Pasirinkite norimą režimą (raišką, spalvų skaičių ir vertikaliosios skleistinės dažnį), tuomet spragtelėkite "OK".
4. Jei spustelėję "Test" matote, kad ekranas dirba tinkamai, spustelėkite mygtuką "Apply". Jei ekranas neveikia normaliai, perjunkite kitą ekrano režimą (sumažinkite raišką, spalvų skaičių arba dažnį).

※ Jei nėra nurodyta režimų All Display Modes srityje, pasirinkite raišką ir vertikaliosios skleistinės dažnį pagal nurodymus skyrelyje Paruošti monitoriaus režimai, esančiame instrukcijoje vartotojui.

Linux operacinė sistema

Kad galėtumėte įvykdyti X-Window, turite sukurti X86Config failą, t.y., sistemos nustatymų failą.

1. Paspauskite "Enter" pirmajame ir antrajame ekrane, kuriuos pamatysite, atlikę X86Config failą.
2. Trečiojo ekrano paskirtis yra "pelės nustatymas".
3. Nustatykite prie kompiuterio prijungtą pelę.
4. Kito ekrano paskirtis yra "klaviatūros nustatymas".
5. Nustatykite su kompiuteriu naudojamą klaviatūrą.

6. Tolesniame ekrane atliekamas "jūsų monitoriaus nustatymas".
7. Visų pirma, nustatykite savo monitoriaus "horizontaliosios skleistinės dažnį". (Dažnį galite nurodyti tiesiogiai.)
8. Nustatykite savo monitoriaus "vertikaliosios skleistinės dažnį". (Dažnį galite nurodyti tiesiogiai.)
9. Įveskite savo monitoriaus modelio pavadinimą. Ši informacija neturi poveikio X-Window vykdymui.
10. Jūsų monitoriaus nustatymas baigtas.
Įvykdykite X-Window, atlikę kitos reikiamos aparatinės įrangos nustatymus.

Natural Color

Natural Color Programinė įranga

Viena pastarųjų problemų naudojant kompiuterius yra tai, jog spausdintuvu išspausdintų arba skenuotų su skeneriu ar nufotografuotų skaitmeniniu fotoaparatu paveikslėlių spalvos neatitinka monitoriuje vaizduojamų. Natural Color programinė įranga pukiai išsprendžia šią problemą. Tai spalvų tvarkymo sistema, kurią sukūrė Samsung Electronics kartu su Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Ši sistema naudojama tik Samsung monitoriuose ir užtikrina, kad paveikslėlių spalvos monitoriuje tiksliai atitiktų išspausdintų arba skenuotų paveikslėlių spalvas.
Išsamesnės informacijos ieškokite programinės įrangos Pagalbos sistemoje (F1).

Kaip įdiegti Natural Color programinę įrangą

Įdėkite su Samsung monitoriumi pateiktą kompaktinį diską į kompiuterio CD-ROM kaupiklį. Netrukus pamatysite įžanginį programos įdiegimo langą. Netrukus pamatysite įžanginį programos įdiegimo langą.

Spragtelėkite Natural Color įžanginiame ekrane, kad įdiegtumėte Natural Color programinę įrangą.
Norėdami įdiegti programą rankiniu būdu, įdėkite kompaktinį diską, gautą su Samsung monitoriumi, į kompaktinių diskų įrenginį, spustelėkite Windows mygtuką [Start] ir pasirinkite [Run...].
Įrašykite D:\color\NCProSetup.exe ir paspauskite [Enter] klavišą.
(Jei kaupiklis, kuriame įdėtas kompaktinis diskas yra ne D:\, įrašykite atitinkamą kaupiklio raidę.)

Kaip pašalinti Natural Color programinę įrangą

Pasirinkite „Setting” / „Control Panel” iš „Start” meniu ir tada dukart spustelėkite „Add/Delete a program”.
Pasirinkite įdiegtų programų sąraše Natural Color ir tuomet spragtelėkite [Add/Remove] mygtuką.

AutoRotation

Diegimas

1. Įdėkite įdiegimo kompaktinį diską į CD-ROM kaupiklį.
2. Spragtelėkite AutoRotation įdiegimo failą.
3. Pasirinkite įdiegimo kalbą ir spragtelėkite „Next“.
4. Ekrane atsidarius diegimo vedlio langui, spustelėkite „Next“ (toliau).
5. Patvirtinkite, jog sutinkate su naudojimo sąlygomis, pažymėdami „I accept the terms of the license agreement“.
6. Pasirinkite katalogą, kuriame įdiegsite programą AutoRotation.
7. Spragtelėkite „Install“.
8. Pamatysite „Installation Status“ dialogo langą.
9. Spragtelėkite „Finish“.
10. Baigus įdiegimą, jūsų kompiuterio darbo lauke atsiras vykdomoji piktograma MagicRotation, MagicTune™.

    Dukart spragtelėkite piktogramą, kad paleistumėte programą.

MagicTune™ vykdymo piktogramos gali nebūti, priklausomai nuo kompiuterio sistemos arba monitoriaus specifikacijos. Jei taip atsitiks, paspauskite F5 klavišą.

Diegimo problemos (MagicTune™)

Diegiant MagicTune™, gali pasireikšti tam tikrų veiksnių, pvz., vaizdo plokštės, pagrindinės plokštės ar tinklo aplinkos įtaka.

Reikalavimai sistemai

Operacinės sistemos

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

MagicTune™ rekomenduojama naudoti su operacine sistema Windows®2000 ar naujesne.

Aparatinė įranga

- 32 MB arba daugiau atminties
- 60 MB arba daugiau vietos standžiajame diske

* Jei norite išsamesnės informacijos, apsilankykite MagicTune™ interneto svetainėje.

Diegimo problemos (MagicRotation)

MagicRotation diegimui įtakos gali turėti vaizdo plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo sąlygos.

Apribojimas

1. Kad MagicRotation veiktų tinkamai, turėtų būti įdiegta vaizdo tvarkyklė.
   Turėtų būti įdiegta naujausia vaizdo tvarkyklė, gauta iš pardavėjo.

2. Jei kurios nors programos, pvz., Windows® Media Player, Real Player ir kt. 90, 180 ir 270 laipsnių padėtyse netinkamai rodo filmų failus, atlikite tai:
   - Uždarykite programą.
   - Pasirinkite padėtį (90, 180, 270), kurioje norite naudoti programą.
   - Iš naujo paleiskite programą.

   Daugeliu atvejų tai išsprendžia problemą.

3. Programos, kurios naudoja OpenGL ir DirectDraw (trimačių brėžinių braižymas), neveiks pasirinktu padėties režimu (90, 180, 270).
   pvz., trimačiai žaidimai

4. DOS terpėje veikiančios programos viso ekrano režimu neveiks pasirinkus padėties režimą (90, 180, 270).

5. Windows® 98, ME ir NT 4.0 operacinės sistemos nepalaiko dvigubo režimo.

6. MagicRotation nepalaiko 24 bitų vienam taškui (gylis vitais/spalvų kokybė).

7. Jei keičiate vaizdo plokštę, prieš tai patartina pašalinti MagicRotation programinę įrangą.

Sistemai keliami reikalavimai

Operacinė sistema

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Aparatinė įranga

- Atmintis nuo 128 MB (rekomenduojama)
- Kietojo disko talpa nuo 60 MB

Atnaujinimų paketai

- Rekomenduojama, kad jūsų sistemoje būtų įdiegtas naujausias atnaujinimų paketas.
- Windows® NT 4.0 operacinėje sistemoje rekomenduojama įdiegti Internet Explorer 5.0 ar naujesnę versiją su „aktyvaus darbalaukio“ komponentu.

* Daugiau informacijos rasite MagicRotation tinklalapyje.

* Windows® yra registruotas Microsoft Corporation,Inc. prekės ženklas.

Šalinimas

Programą AutoRotation pašalinti galima tik per „Add or Remove Programs“ pasirinktį Windows® valdymo skydelyje.

Atlikite šiuos veiksmus, jei norite pašalinti AutoRotation.

1. Pereikite į [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] ir meniu pažymėkite [Control Panel]. Jei programa įdiegta Windows® XP sistemoje, pereikite į [Control Panel], esantį [Start] meniu.

2. Spragtelėkite „Add or Remove Programs“ piktogramą valdymo skydelyje

3. „Add or Remove Programs“ ekrane pereikite toliau, kad surastumėte „AutoRotation“. Spragtelėkite, kad išryškintumėte elementą.

4. Spragtelėkite „Change/Remove“ mygtuką, kad pašalintumėte programą.

5. Spragtelėkite „Yes“, kad pradėtumėte programos šalinimo procesą.

6. Palaukite, kol ekrane pamatysite „Uninstall Complete“ dialogo langą.

Apsilankykite AutoRotation interneto svetainėje – ten galėsite pasinaudoti technine AutoRotation parama, sužinoti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus ir atsisiųsti programos atnaujinimus.

Gaminio spalva ir išvaizda gali skirtis priklausomai nuo modelio, o gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Valdymo mygtukai

MPA	Norėdami įjungti/išjungti MPA, paspauskite mygtuką MPA.
MENU	Atidaro OSD meniu. Taip pat naudojamas išeiti iš OSD meniu ir grįžti į ankstesnį meniu.
	PC/DVI(PC) : MagicBright™ MagicBright yra nauja funkcija, padedanti išgauti optimalią peržiūros aplinką pagal jūsų žiūrimą vaizdą. Tuomet, vėl paspausdami mygtuką, cikliškai perjunkite esamus iš anksto paruoštus režimus (Custom → Text → Internet → Game → Sports → Movie → Dynamic CR)
	AV/S-Video/Component/HDMI : Mode Monitoriuje yra keturios iš anksto gamykloje nustatytos automatinės vaizdo nuostatos. Tuomet, vėl paspausdami mygtuką, cikliškai perjunkite esamus iš anksto paruoštus režimus. (Dynamic → Standard → Movie → Custom)
▼	Koreguoti meniu elementus.

▲	Koreguoti meniu elementus.
☼	Kai ekrane nerodomas ekrano meniu, paspauskite mygtuką, kad sureguliuotumėte ryškumą.
SOURCE	Naudokite šį mygtuką ekrano meniu ir išryškintam meniu elementui įjungti. Išjungus OSD parenka vaizdo signalą.
AUTO	Paspauskite šį mygtuką prisitaikymui prie įeinančio signalo Analog. Funkcijų fine (smulkus), coarse (stambus) ir position (padėtis) vertės reguliuojamos automatiškai.
PIP	Norėdami įjungti/išjungti PIP, paspauskite mygtuką PIP.

Tiesioginės funkcijos

AUTO

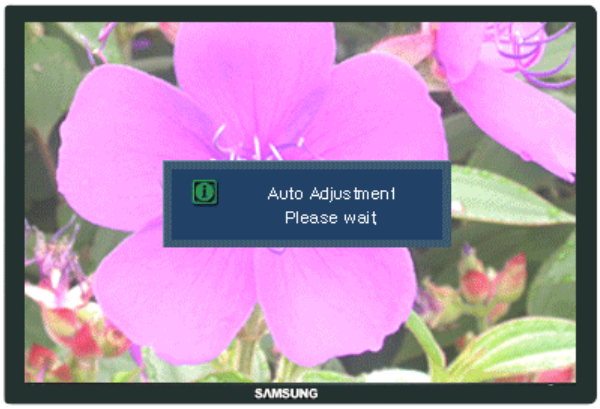

Meniu	Apibūdinimas
AUTO	Paspaudus 'AUTO' mygtuką, parodomas Automatinės korekcijos ekranas, kaip pavaizduota viduryje esančiame animaciniame ekrane. Paspauskite šį mygtuką prisitaikymui prie įeinančio signalo PC. Funkcijų fine (smulkus), coarse (stambus) ir position (padėtis) vertės reguliuojamos automatiškai. (Galimas tik PC režime) Kad automatinio sureguliavimo funkcija veiktų geriau, suaktyvinkite 'AUTO' funkciją tuomet, kai įjungta AUTO PATTERN. (Paspauskite čia, jei norite peržiūrėti automatinio sureguliavimo animacines iliustracijas.)

- Jos automaattinen säätäminen ei toimi kunnolla, säädä kuvaa lisää painamalla Auto-painiketta (Automaattinen) uudelleen.
- Jos muutat tarkkuutta käyttämällä ohjauspaneelia, Auto-toiminto (Automaattinen) toteutetaan automaattisesti.

OSD meniu u¸blokavimas ir atblokavimas

- Paspaudus mygtuką „AUTO“ (automatinis) arba PIP (vaizdas vaizde) po to, kai užrakinamas OSD (vykdomų funkcijų vaizdavimas).

- Paspaudus mygtuką „MENU“ (meniu) po to, kai užrakinamas OSD (vykdomų funkcijų vaizdavimas).

Meniu	Apibūdinimas
OSD blokavimas ir atblokavimas	Ši funkcija užrakina OSD tam, kad būtų palaikoma esama nustatymų būsena, ir kad jos nepakeistų kiti vartotojai. Blokavimas: Norėdami suaktyvinti OSD reguliavimo blokavimo funkciją, laikykite nuspaudę meniu mygtuką daugiau nei penkias (5) sekundes. Atblokavimas: Norėdami išjungti OSD reguliavimo blokavimo funkciją, laikykite nuspaudę meniu mygtuką daugiau nei penkias (5) sekundes. ※ Net esant suaktyvintai OSD reguliavimo blokavimo funkcijai, galite reguliuoti

ryškumą ir kontrastą bei koreguoti „MagicBright“ ( ) funkciją naudodami mygtuką „Tiesiogiai“.

MagicBright™

Meniu	Apibūdinimas	Leisti/Sustabdyti
MagicBright™ /Mode	PC/DVI(PC) : MagicBright™ MagicBright yra nauja funkcija, padedanti išgauti optimalią peržiūros aplinką pagal jūsų žiūrimą vaizdą. Tuomet, vėl paspausdami mygtuką, cikliškai perjunkite esamus iš anksto paruoštus režimus . (Custom → Text → Internet → Game → Sports → Movie → Dynamic CR) AV/S-Video/Component/HDMI : Mode Monitoriuje yra keturios iš anksto gamykloje nustatytos automatinės vaizdo nuostatos. Tuomet, vėl paspausdami mygtuką, cikliškai perjunkite esamus iš anksto paruoštus režimus. (Dynamic → Standard → Movie → Custom)	MagicBright™ Mode

Brightness

Meniu		Apibūdinimas
	Brightness	Kai ekrane nerodomas ekrano meniu, paspauskite mygtuką, kad sureguliuotumėte ryškumą.

SOURCE

Meniu	Apibūdinimas
SOURCE	Paspaudžiant Source (signalo šaltinio) mygtuką kai išjungtas ekrano meniu, signalo šaltinis perjungiamas pakaitomis (PCinis/skaitmeninis). (Jei įėjimo režimui pakeisti paspaudžiamas šaltinio mygtukas, viršutinėje kairėje ekrano dalyje parodomas pranešimas, nurodantis dabartinį režimą – įėjimo signalą PC, DVI, AV, Component S-Video ir HDMI.) ※ Keisti šaltinį galima tik tuose išoriniuose įrenginiuose, kurie tuo metu yra prijungti prie monitoriaus.

PIP : Veikia tik režimu PC/DVI(PC)

Meniu	Apibūdinimas
PIP	Norėdami įjungti/išjungti PIP, paspauskite mygtuką PIP. Galite peržiūrėti vaizdą, gaunamą iš AV, S-Video, Component ar HDMI ekrane PIP kompiuterio (PC) režimu PC ir DVI (PC).

MPA

Meniu	Apibūdinimas
MPA	Norėdami įjungti/išjungti MPA, paspauskite mygtuką MPA. Ši funkcija naudojama tik filmams žiūrėti. Galite mėgautis geresne ekrano

kokybe.

OSD funkcijos

Input

※ Numatytasis nustatymas gali skirtis, tai priklauso nuo pasirinkto įėjimo režimo (įėjimo signalo šaltinis, pasirenkamas išorinių įėjimų sąraše) ir pasirinktos skyros.

Meniu	Apibūdinimas	Leisti/Sustabdyti
Source List	Naudokite pasirinkti kompiuteriui (PC/DVI) ar kitam išoriniam prie monitoriaus prijungtam įėjimo šaltiniui. Naudojamas norimam ekranui pasirinkti. 1) PC 2) DVI 3) AV 4) S-Video 5) Component 6) HDMI MENU → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	
Edit Name	Galite suteikti pavadinimus prijungtiems prie įėjimo jungčių įrenginiams, kad būtų lengviau pasirinkti reikiamą signalo šaltinį. 1) PC 2) DVI 3) AV 4) S-Video 5) Component 6) HDMI MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	

Picture (PC / DVI : PC)

※ Numatytasis nustatymas gali skirtis, tai priklauso nuo pasirinkto įėjimo režimo (įėjimo signalo šaltinis, pasirenkamas išorinių įėjimų sąraše) ir pasirinktos skyros.

Meniu	Apibūdinimas	Leisti/Sustabdyti
MagicBright™	MagicBright™ – tai nauja funkcija, pateikianti optimalią peržiūros aplinką pagal peržiūrimo vaizdo kontekstą. Šiuo metu siūlomi 7 skirtingi režimai : Custom, Text, Internet, Game, Sports ir Movie, Dynamic CR. Kiekvienas režimas turi skirtingą iš anksto nustatytą ryškumo vertę. Jūs galite lengvai pasirinkti tarp 7 nustatymų, spausdami mygtuką "MagicBright™". 1) Custom : Nors mūsų inžinieriai kruopščiai parinko išankstinių nustatymų reikšmes, jomis išgautas vaizdas jūsų akims gali būti nepriimtinas. Jei taip yra, sureguliuokite ryškumą ir kontrastą, naudodamiesi OSD meniu. 2) Text : Dokumentacijos peržiūrai ir darbui su tekstu. 3) Internet : Darbui su mišraus pobūdžio vaizdais, pavyzdžiui, tekstu ir paveikslėliais. 4) Game : Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, žaidimui. 5) Sports : Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, Sportso programoms. 6) Movie : Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, DVD arba Video CD. 7) Dynamic CR : Dinaminio CR funkcija automatiškai aptinka gauto vaizdo signalo pasiskirstymą ir pakoreguoja jį taip, kad būtų sukurtas optimalus kontrastas. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	
Custom	Naudodamiesi ekrane pateikiamais meniu, galite keisti contrast ir brightness pagal savo pageidavimą. 1) Contrast : Reguliuoja kontrastą. 2) Brightness : Reguliuoja Brightness.	Contrast Brightness

- Neveikia režimais Dynamic CR MagicBright™.

MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵

※ Jei reguliuojate vaizdą naudodami Custom funkciją, MagicBright™ persijungs į Custom režimą.

Image Lock

Image Lock funkcija atliekamas tikslus sureguliavimas ir išgaunamas geriausias vaizdas pašalinant trikdžius, dėl kurių vaizdas virpa ir mirguliuoja.
- Veikia tik režimu PC

1) Coarse
: Novērš attēla "troksni", piemēram, vertikālas līnijas. Vienkāršās regulēšanas rezultātā ekrāna attēla zona var tikt pārvietota. To var izvietot atpakaļ centrā, izmantojot "Horizontal Control" (Horizontālās regulēšanas) izvēlni.

2) Fine
: Pašalina trikdžius, pvz., horizontalias juostas. Jei trikdžiai išlieka net po tikslaus reguliavimo, pakartokite jį, sureguliavę dažnį (taktinį dažnį).

3) Sharpness
: Vykdykite šiuos nurodymus, jei norite pakeisti vaizdo matmenis.
- Neveikia režimais Dynamic CR MagicBright™.

4) H-Position
: Vykdykite šiuos nurodymus, kad pakeistumėte viso vaizdo padėtį monitoriaus ekrane horizontalia kryptimi.

5) V-Position
: Vykdykite šiuos nurodymus, kad pakeistumėte viso vaizdo padėtį monitoriaus ekrane vertikaliai kryptimi.

Coarse

Fine

Sharpness

H-Position

V-Position

MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵

Auto Adjustment

Reikšmės Fine, Coarse, position sureguliuojamos automatiškai. Jei pakeisite raišką valdymo pulte, bus įvykdyta AUTO funkcija.
- Veikia tik režimu PC

MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵

Size

Galite perjungti vaizdo dydį.

1) Wide
2) 4:3

MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵

PIP Picture

Veikiant PIP, galima reguliuoti PIP ekrano nustatymus.

1) Contrast
: Reguliuoja kontrastą ekrane rodomame PIP lange.

2) Brightness
: Reguliuoja ryškumą ekrane rodomame PIP lange.

3) Sharpness
: Naudokite skirtumui tarp šviesiausių ir tamsiausių PIP lango sričių nustatyti.

4) Color
: Naudokite skirtumui tarp šviesiausių ir tamsiausių PIP lango sričių nustatyti.

5) Tint
: PIP langui suteikia natūralų atspalvį.
- Veikia tik režimu AV/S-Video

Contrast

Bightness

Sharpness

Color

Tint

MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵

Picture (AV/S-Video/Component/HDMI)

※ Numatytasis nustatymas gali skirtis, tai priklauso nuo pasirinkto įėjimo režimo (įėjimo signalo šaltinis, pasirenkamas išorinių įėjimų sąraše) ir pasirinktos skyros.

Meniu	Apibūdinimas	Leisti/Sustabdyti
Mode	Monitoriuje yra keturi automatiniai vaizdo nustatymai („Dynamic“ (dinaminis), „Standard“ (standartinis), „Movie“ (filmų) ir „Custom“ (pasirinktinis)), kurie iš anksto nustatyti gamykloje. Galite įjungti Dynamic (dinaminis), Standard (standartinis), Movie (filmų) arba Custom (pasirinktinis). Galite pasirinkti „Custom“, kuris automatiškai prisimena jūsų asmeninius vaizdo nustatymus. 1) Dynamic : Pasirinkite šį režimą norėdami matyti ryškesnį vaizdą nei „Standard“ režimu. 2) Standard : Pasirinkite šį režimą, kai aplinkoje daug šviesos. Be to, monitoriui veikiant šiuo režimu, rodomas ryškus vaizdas. 3) Movie : Pasirinkite šį režimą tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energiją ir nevarginsite akių. 4) Custom : Pasirinkite šį režimą norėdami sureguliuoti vaizdą pagal savo pageidavimus. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	
Custom	Naudodamiesi ekrane pateikiamais meniu, galite keisti contrast ir brightness pagal savo pageidavimą. 1) Contrast : Reguliuoja kontrastą. 2) Brightness : Reguliuoja Brightness. 3) Sharpness : Sharpness (ryškumo) reguliavimas. 4) Color : Reguliuoja spalvas lange. 5) Tint : Vaizdą ekrane papildo natūraliu atspalviu. - Veikia tik režimu AV/S-Video MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	Contrast Brightness Sharpness Color Tint

Size	Galite perjungti vaizdo dydį. • AV / S-Video : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3 • Component / HDMI : Wide / 16:9 / 4:3 MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	
Film Mode	Galite Film Mode On/Off. Filmo režimo funkcija suteikia galimybę išgyventi panašius į kino teatre patiriamus pojūčius. Režimu Component, režimas Film Mode veikia tik su 480i ir 576i įėjimu. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	

MagicColor Pro - Neveikia režimais Dynamic CR MagicBright™.

※ Numatytasis nustatymas gali skirtis, tai priklauso nuo pasirinkto įėjimo režimo (įėjimo signalo šaltinis, pasirenkamas išorinių įėjimų sąraše) ir pasirinktos skyros.

Meniu	Apibūdinimas	Leisti/Sustabdyti
Color Innovation	Color Innovation (Spalvos inovacija) funkcija suteikia optimalias spalvas efektyviam žiūrėjimui su WCG-CCFL, kuris Samsung Electronics buvo pritaikytas pirmą kartą. 1) Brilliant Pasirinkę „Brilliant" galėsite matyti aiškesnį ir gyvesnį vaizdą. 2) Mild Pasirinkę „Mild" galėsite matyti natūralesnį ir švelnesnį vaizdą. 3) Normal Jei jūs pasirenkate „Normal“, galite matyti patį įprasčiausią standartinį ekraną. 4) Demo Jei jūs pasirenkate „Demo“, jūs galite palyginti dabartinį vaizdą ekrane su vaizdu, matomu, kai suaktyvinta Color Innovation funkcija. 5) Custom Jei spalva jums nepatinka, su meniu spalvomis ir ekrano meniu reguliuokite ją pagal savo poreikį. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	

Color Tone	Leidžia reguliuoti atspalvius pagal vartotojo nuostatas. PC/DVI(PC) : Cool4 / Cool3 / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2 AV/S-Video/Component/HDMI : Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2 MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	
Color Control	Reguliuoja atskirai R, G, B spalvas. 1) Red 2) Green 3) Blue - Veikia tik režimu PC/DVI(PC) MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	
Gamma	gamos reguliavimas pakeičia spalvų ryškumą vidutiniu ryškumu. Didesnis skaičius – Vaizdas visame ekrane rodomas natūralesnis ir mažiau ryškus, tamsių spalvų skalė – ryškesnė. Mažesnis skaičius – Vaizdas visame ekrane rodomas ryškesnis, pagerinta ryškumo (šviesumo) skalė. - Veikia tik režimu PC/DVI(PC) MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	
6-Color	6 types (6tipų): Red (raudona), Green (žalia), Blue (mėlyna), Cyan (žydra), Magenta (purpurinė) ir Yellow (geltona) – kiekvieną spalvą galima reguliuoti pagal vartotojo nuostatas. 1) Saturation Leidžia reguliuoti spalvos sodrumą. 2) Hue Leidžia reguliuoti atspalvius. 3) Reset Grąžina pradinį ekrano režimą. MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	Saturation Hue Reset

PIP (PC / DVI : PC)

※ Numatytasis nustatymas gali skirtis, tai priklauso nuo pasirinkto įėjimo režimo (įėjimo signalo šaltinis, pasirenkamas išorinių įėjimų sąraše) ir pasirinktos skyros.

Meniu	Apibūdinimas	Leisti/Sustabdyti

PIP	Įjungia arba išjungia PIP ekraną. Galite peržiūrėti vaizdą, gaunamą iš AV, S-Video, Component ar HDMI ekrane PIP kompiuterio (PC) režimu PC ir DVI (PC). 1) Off 2) On MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	
Source	Parenka PIP įėjimo signalo šaltinį. Galite peržiūrėti vaizdą, gaunamą iš AV, S-Video, Component ar HDMI ekrane PIP (vaizdas vaizde) kompiuterio (PC) režimu PC ir DVI(PC). MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	
Size	Keičia PIP lango dydį. ▣ / ▣ / ▣ / ▣ Jums pasirinkus ▣, ▣ parametre Size (dydis), Position (padėtis) parametras bus neaktyvus. Jei „PIP Source“ yra „AV“ arba „S-Video“ : ▣ / ▣ Jei „PIP Source“ yra „Component“ : ▣ / ▣ / ▣ / ▣ Jei pakeisite „PIP Source“ į „AV“ arba „S-Video“, kai „PIP Source“ yra nustatytas „Component“ ir pasirinkta ▣ arba ▣, „PIP Size“ automatiškai pasikeis ▣. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	
Position	Keičia PIP lango vietą. ▣ / ▣ / ▣ / ▣ MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	

Setup

※ Numatytasis nustatymas gali skirtis, tai priklauso nuo pasirinkto įėjimo režimo (įėjimo signalo šaltinis, pasirenkamas išorinių įėjimų sąraše) ir pasirinktos skyros.

Meniu	Apibūdinimas	Leisti/Sustabdyti
	Galite riktis vieną 11 kalbų.	

Language	1) English 2) Deutsch 3) Français 4) Español 5) Italiano 6) Svenska 7) Português 8) Русский 9) 한국어 10) 中国语 11) 日本語 MENU →▲,▼→↵→↵→▲,▼→↵	
Transparency	Keičia OSD fono skaidrumą. 1) High 2) Medium 3) Low 4) Opaque MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	
Blue Screen	Jei nėra signalo arba jis labai silpnas, triukšmingą foną automatiškai pakeičia mėlynas ekranas. Jei norite tęsti blogai matomo vaizdo peržiūrą, turite nustatyti "Blue screen" režimą "Off". - Veikia tik AV, S-Video, Component ir HDMI režimu. MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	
HDMI Black Level	Jei DVD arba daugiafunkcinis priedas prijungtas prie televizoriaus naudojant HDMI, gali pablogėti ekrano vaizdo kokybė, pvz., padidėti juodos spalvos lygis, sumažėti kontrastas ar išblukti spalvos; tai priklauso nuo išorinio įrenginio. Tokiu atveju reguliuokite savo televizoriaus ekrano kokybę konfigūruodami HDMI Black Level. - Veikia tik HDMI režimu. MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	
MPA	MPA (Motion Picture Acceleration - Judančio vaizdo spartinimas) Ši funkcija naudojama tik filmams žiūrėti. Galite mėgautis geresne ekrano kokybe. Jei savo monitorių naudojate kaip paprastą monitorių, nustatykite šią funkciją į Off. MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	
Safety Screen	Funkcija Screen Scroll (ekrano poslinkis) naudojama siekiant išvengti neryškaus vaizdo, liekančio ekrane, jei ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas, atsiradimo. - Funkcija Screen Scroll (ekrano poslinkis) įgalina paslinkti vaizdą nurodytą laikotarpį. - Ši funkcija neveikia, jei maitinimas išjungtas. 1) Safety Screen : Nustatoma, ar įjungti (On), ar išjungti (Off) funkciją Screen Scroll (ekrano poslinkis). 2) Interval : Nustatomas funkcijos Screen Scroll (ekrano poslinkis) veikimo intervalas (1~10 Hour) The time is calculated on the basis of the power on time. 3) Second : Nustatomas funkcijos Screen Scroll (ekrano poslinkis) veikimo laikotarpis (10~50 Second) 4) Type : You can change the Safety Screen Type. (Pixel, Bar, Eraser) MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	Safety Screen Interval Second Type
Audio Power	Kai jūsų kompiuteris veikia energijos taupymo režimu, o ši funkcija nustatyta į „On“, energija yra tiekiama „AUDIO POWER“ išorinio garsiakalbio terminalui, esančiam monitoriaus galinėje sienelėje. Jei ši funkcija nustatyta į „Off“, energija terminalui netiekiama.	

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵

LED Brightness

Sureguliuokite Maitinimo šviesos diodo šviesumą.
Kuo aukštesnis lygis, tuo šviesiau šviečia Maitinimo šviesos diodas.
Kai jūs nustatote šviesumo lygį, blyksi šviesos diodas, ir nustatymas yra išsaugomas po vienos sekundės.

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵

Reset

Vaizdo parametrams grąžinamos gamyklinės numatytosios reikšmės.

1) Image Reset
: Vaizdo (spalvų) parametrams grąžinamos gamyklinės numatytosios reikšmės.
- Veikia tik režimu PC

2) Color Reset
: Nustatomos numatytosios gamyklinės spalvų parametrų reikšmės.
- Veikia tik režimu PC/DVI(PC)
- Neveikia režimu Dynamic CR

Image Reset

Color Reset

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵

Gaminio spalva ir išvaizda gali skirtis priklausomai nuo modelio, o gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Tikrinimų sąrašas

Prieš skambindami telefonu į aptarnavimo centrą, perskaitykite šiame skyrelyje pateiktą informaciją, galbūt pavyks išspręsti problemas patiems. Jei jums reikia pagalbos, paskambinkite garantijos kortelėje nurodytu telefonu, Informacijos skyrelyje nurodytu telefonu arba kreipkitės į savo prekybos atstovą.

Simptomas	Tikrinimų sąrašas	Sprendimai
Ekrane nėra vaizdo. Neina įjungti monitoriaus.	Ar teisingai prijungtas maitinimo laidas?	Patikrinkite, ar teisingai prijungtas maitinimo laidas bei elektros tiekim[1].
	Ar matote ekrane pranešimą "Check Signal Cable" ?	(Sujungta D-sub kabeliu) Patikrinkite signalo kabelio prijungimą. (Sujungta DVI kabeliu) Jei, tinkamai prijungę monitorių, ekrane tebematote klaidos pranešimą, patikrinkite, ar tikrai nustatyta analoginė monitoriaus būsena. Paspauskite mygtuką SOURCE, jei norite, kad monitorius pakartotinai patikrintų įėjimo signalo šaltinį.
	Jei maitinimas įjungtas, iš naujo įkraukite kompiuterį, kad pamatytumėte įžanginį (registracijos) ekraną.	Jei matote įžanginį (registracijos) ekraną, iš naujo įkraukite kompiuterį atitinkamu režimu ("saugus režimas" Windows ME/XP/2000 sistemoje), tuomet pakeiskite vaizdo plokštės darbo dažnį. (Išsamiau skaitykite skyrelyje Paruošti monitoriaus režimai) Jei įžanginio (registracijos) ekrano nematyti, kreipkitės į aptarnavimo centrą arba savo prekybos atstovą.
	Ar matote ekrane praneđimŕ "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz?	Šį pranešimą galite matyti tuomet, kai signalas iš vaizdo plokštės viršija didžiausią galimą raišką ir dažnį, kurį tinkamai gali apdoroti monitorius. Sureguliuokite didžiausią raišką ir dažnį, kuriuos monitorius gali tinkamai apdoroti. Jei vaizdo režimas viršija SXGA arba 75 Hz, parodomas pranešimas "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Jei vaizdo reţimas virđija 85 Hz, vaizdas bus rodomas normaliai, tačiau vienŕ minutć bus rodomas praneđimas "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Per šią minutę pereikite į rekomenduojamą režimą. (Pranešimas bus rodomas vėl, jei sistemą paleisite iš naujo.)
	Ekrane nėra	Monitorius yra PowerSaver režime.

	vaizdo.	
	Ar monitoriaus maitinimo indikatorius žybsi 1 sekundės intervalais?	Paspauskite klavišą klaviatūroje arba pajudinkite pelę, kad monitorius pereitų į aktyvų darbo režimą ir ekrane vėl pamatytumėte vaizdą. Jei vis tiek nėra vaizdo, paspauskite mygtuką '[SOURCE]'. Tada dar kartą paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą, kad įjungtumėte monitorių ir atstatytumėte vaizdą ekrane.
	Sujungta DVI kabeliu?	Jei pakrausite sistemą neprijungę DVI kabelio arba atjungsite ir vėl prijungsite DVI kabelį sistemai veikiant, gali pasirodyti juodas ekranas, nes tam tikrų tipų vaizdo plokštės nesiunčia vaizdo signalų. Prijunkite DVI kabelį ir tada perkraukite sistemą.
Nematyti ekrano meniu.	Galbūt užblokavote Ekrano (OSD) meniu, kad apsisaugotumėte nuo galimų pakeitimų?	Atblokuokite ekrano meniu, paspausdami [MENU] mygtuką bent 5 sekundžių.
Ekrane vaizduojamos keistos spalvos arba vaizdas tik juodai baltas.	Ar ekrane vaizduojama tik viena spalva, lyg žiūrint į ekraną pro spalvotą plėvelę?	Patikrinkite signalo kabelio prijungimą. Įsitikinkite, jog vaizdo plokštė iki galo įstatyta į lizdą.
	Ar spalvos ekrane tampa keistos paleidus tam tikrą programą arba dėl konfliktų tarp atskirų programų?	Perkraukite kompiuterį.
	Ar vaizdo plokštė nustatyta tinkamai?	Tinkamai nustatykite vaizdo plokštę pagal vaizdo plokštės instrukcijoje pateiktus nurodymus.
Netikėtai ekranas tapo išbalansuotas.	Ar pakeitėte vaizdo plokštę arba tvarkyklę?	Sureguliuokite vaizdo padėtį ekrane ir jo dydį naudodamiesi ekrano meniu.
	Ar reguliavote monitoriaus raišką arba dažnį?	Sureguliuokite vaizdo plokštės raišką ir dažnį. (Išsamiau skaitykite skyrelyje Paruošti monitoriaus režimai)
	Ekranas gali būti nesubalansuotas dėl vaizdo plokštės signalų ciklų. Iš naujo sureguliuokite padėtį vadovaudamiesi OSD.	
Vaizdas ekrane neaiškus arba negalima sureguliuoti ekrano meniu.	Ar reguliavote monitoriaus raišką arba dažnį?	Sureguliuokite vaizdo plokštės raišką ir dažnį. (Išsamiau skaitykite skyrelyje Paruošti monitoriaus režimai)
Indikatorius žybsi, tačiau ekrane vaizdo nėra.	Patikrinkite, ar teisingai sureguliuotas dažnis Ekrano režimų meniu?	Tinkamai sureguliuokite dažnį pagal vaizdo plokštės instrukcijoje ir skyrelyje Paruošti monitoriaus režimai pateiktus nurodymus. (Didžiausias galimas dažnis priklausomai nuo raiškos gali būti skirtingas įvairiems gaminiams.)
Ekrane vaizduojama tik 16 spalvų. Spalvos ekrane pasikeitė tuomet, kai pakeitėte vaizdo plokštę.	Ar teisingai nustatytos spalvos Windows sistemoje?	Windows XP : Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) → "Appearance and Themes" (Išvaizda ir temos) → "Display" (Rodyti) → "Settings" (Parametrai). Windows ME/2000 : Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) → "Display" (Rodyti) → "Settings" (Parametrai).
	Ar vaizdo plokštė	Tinkamai nustatykite vaizdo plokštę pagal vaizdo

	nustatyta tinkamai?	plokštės instrukcijoje pateiktus nurodymus.
Pateikiamas pranešimas "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Neatpažintas monitorius, aptiktas "Įjunk ir dirbk" (VESA DDC) monitorius).	Ar įdiegėte monitoriaus tvarkyklę?	Įdiekite monitoriaus tvarkyklę pagal nurodymus skyrelyje "Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas".
	Vaizdo plokštės instrukcijoje išsiaiškinkite, ar plokštė suderinama su funkcija "Įjunk ir dirbk" (VESA DDC).	Įdiekite monitoriaus tvarkyklę pagal nurodymus skyrelyje "Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas".
Patikrinkite jei MagicTune™ neveikia tinkamai.	MagicTune™ funkcija yra tik kompiuteriuose (VGA) su Windows OS, palaikančia Plug and Play.	* Jei norite patikrinti ar jūsų kompiuteris tinkamas naudotis MagicTune™ funkcija, atlikite toliau nurodytus veiksmus (jei naudojate Windows XP) ; Valdymo skydas → Efektyvumas ir priežiūra → Sistema → Aparatūra → Įrenginių vadovas → Monitoriai → Panaikinę Plug and Play monitorių, raskite 'Plug and Play monitorius', atlikdami naujos aparatūros paiešką. MagicTune™ – tai papildoma monitoriaus programinė įranga. Tam tikros vaizdo plokštės gali būti nesuderinamos su jūsų monitoriumi. Jei kiltų problemų dėl vaizdo plokštės, apsilankykite mūsų svetainėje ir pasitikrinkite jos pavadinimą suderinamų vaizdo plokščių sąraše. http://www.samsung.com/monitor/magictune.
MagicTune™ veikia netinkamai.	Ar keitėte kompiuterį arba grafinę plokštę?	Įsidiekite naujausią programą. Programą galima atsisiųsti iš http://www.samsung.com/monitor/magictune.
	Ar įdiegėte programą?	Įdiegę programą pirmą kartą, iš naujo paleiskite kompiuterį. Jeigu programos kopija jau įdiegta, ją pašalinkite, iš naujo paleiskite kompiuterį ir vėl įdiekite programą. Tam, kad kompiuteris veiktų gerai, įdiegus ar pašalinus programą, jį reikia paleisti iš naujo.

※ Apsilankykite mūsų interneto svetainėje ir atsisiųskite MagicTune™ MAC diegimo programinę įrangą.

Jei dėl monitoriaus iškilo problemų, patikrinkite tokius dalykus.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti maitinimo laidas ir laidas prie kompiuterio.
- Patikrinkite, ar kompiuteris supypsi daugiau nei 3 kartus įkrovos metu.
  (Jei taip, kreipkitės dėl kompiuterio pagrindinės plokštės remonto.)
- Jei įdiegėte naują vaizdo plokštę arba jei surinkote kompiuterį, patikrinkite, ar teisingai įdiegtos vaizdo plokštės ir monitoriaus tvarkyklės.
- Patikrinkite, ar vaizdo ekrano peržiūros santykis yra 56 Hz ~75 Hz.
  (Neviršykite 75 Hz, jei naudojate didžiausią galimą raišką.)
- Jei kilo problemų įdiegiant vaizdo plokštės tvarkyklę, iš naujo įkraukite kompiuterį saugiu režimu (Safe Mode), pašalinkite vaizdo adapterį per "Control Panel → System → Device Manager", tuomet iš naujo įkraukite kompiuterį, kad įdiegtumėte adapterio (vaizdo) tvarkyklę iš naujo.

※ Jei problemos iškyla pakartotinai, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.

Klausimai ir atsakymai

Klausimas	Atsakymas

Kaip galėčiau pakeisti dažnį?	Dažnį pakeisti galima keičiant vaizdo plokštės nustatymus. Atkreipkite dėmesį, jog vaizdo plokštės galimybės gali būti skirtingos, priklausomai nuo naudojamos tvarkyklės. (Žr. Windows sistemos/kompiuterio vadovą.)
Kaip galėčiau reguliuoti raišką?	Windows XP : Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) → "Appearance and Themes" (Išvaizda ir temos) → "Display" (Rodyti) → "Settings" (Parametrai). Windows ME/2000 : Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) → "Display" (Rodyti) → "Settings" (Parametrai). ※ Išsamesnės informacijos kreipkitės į vaizdo plokštės gamintoją.
Kaip galėčiau įjungti energijos taupymo funkciją?	Windows XP : Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) → "Appearance and Themes" (Išvaizda ir temos) → "Display" (Rodyti) → "Screen Saver" (Ekrano užsklanda). Funkciją nustatykite kompiuteriui veikiant BIOS-SETUP režimu. Windows ME/2000 : Nustatykite skiriamąją gebą, pasirinkę "Control Panel" (Valdymo skydas) → "Display" (Rodyti) → "Screen Saver" (Ekrano užsklanda). Funkciją nustatykite kompiuteriui veikiant BIOS-SETUP režimu. ※ Žr. Windows sistemos/kompiuterio vadovą
Kaip turėčiau valyti korpuso išorę ir kineskopą?	Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo, tuomet nuvalykite monitorių minkštu audiniu su valymo priemonės tirpalu arba švariu vandeniu. Nepalikite plovimo priemonės likučių ir nesubraižykite korpuso. Neleiskite vandeniui pakliūti į monitoriaus vidų.

Savipatikra

Savęs patikrinimo funkcija | Perspėjimo pranešimai | Aplinka | Naudingi patarimai

Jūsų monitoriuje yra savęs patikrinimo funkcija, kuria galite patikrinti, ar jūsų monitorius tinkamai veikia.

Savęs patikrinimo funkcija

1. Išjunkite kompiuterį ir monitorių.
2. Atjunkite vaizdo signalo laiką nuo kompiuterio jungties galinėje sienelėje.
3. Įjunkite monitorių.

   Jei monitorius veikia tinkamai, pamatysite iliustracijoje parodytą lauką.

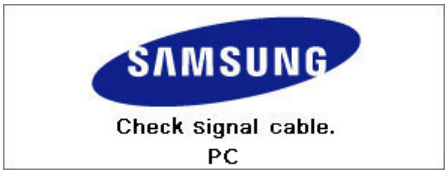

   Šis laukas pradedamas rodyti, jei normalaus veikimo metu atjungiamas arba pažeidžiamas vaizdo kabelis.

4. Išjunkite monitorių ir vėl prijunkite vaizdo signalo laidą; tuomet įjunkite kompiuterį ir monitorių.

   Jei monitoriaus ekranas išlieka tamsus sėkmingai atlikus anksčiau nurodytą procedūrą, patikrinkite

vaizdo kontrolerį ir kompiuterio sistemą; jūsų monitorius veikia tinkamai.

Perspėjimo pranešimai

Jei yra problema, susijusi su įėjimo signalais, ekrane atvaizduojamas pranešimas arba ekranas išlieka tamsus net tuomet, kai švyti maitinimo indikatorius. Pranešimas gali nurodyti, jog signalas yra už monitoriaus darbo diapazono ribų arba jog reikia patikrinti signalo laidą.

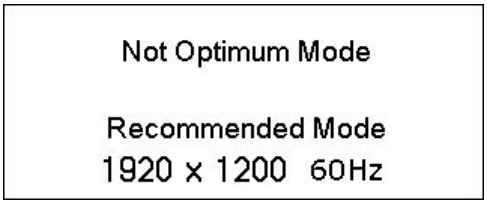

Aplinka

- Monitoriaus vieta ir padėtis gali turėti įtakos vaizdo kokybei ir kitoms monitoriaus savybėms.
  - Jei prie monitoriaus yra žemų tonų garsiakalbis, atjunkite ir perkelkite garsiakalbį į kitą vietą. Pašalinkite visus elektroninius įrenginius, pavyzdžiui, radijo aparatus, ventiliatorius, laikrodžius ir telefonus, esančius prie monitoriaus arčiau nei 3 pėdų (vieno metro) atstumu.

Naudingi patarimai

- Monitorius atkuria iš kompiuterio gaunamus vaizdo signalus. Taigi, jei yra kompiuterio arba vaizdo plokštės gedimas, monitoriaus ekranas gali tapti tamsus, pablogėti spalvos, atsirasti trukdžiai, nutrūkti sinchronizacija ir t.t. Šiuo atveju pirmiausia išsiaiškinkite problemos šaltinį, tuomet kreipkitės į aptarnavimo centrą arba savo prekybos atstovą.

- Monitoriaus būklės įvertinimas

  Jei ekrane nėra vaizdo arba atvaizduojamas pranešimas "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz", atjunkite laidą nuo kompiuterio, kuomet monitorius tebėra įjungtas.
  - Jei ekrane atsiranda pranešimas arba jei ekranas tampa baltas, reiškia monitorius veikia normaliai.
  - Šiuo atveju išsiaiškinkite gedimą kompiuteryje.

Gaminio spalva ir išvaizda gali skirtis priklausomai nuo modelio, o gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Specifikacijos

Bendrieji duomenys

Modelio pavadinimas	SyncMaster 245T

Skystųjų kristalų ekranas

Tipas	Platus 24 colio įstrižainės (61 cm)
Vaizdo sritis	518,4 mm (horizontaliai) x 324,0 mm (vertikaliai)
Pixel Pitch	0,270 mm (horizontaliai) x 0,270 mm (vertikaliai)

Sinchronizacija

Horizontaliai	30 ~ 81 kHz
Vertikaliai	56 ~ 75 Hz

Ekrano spalvų skaičius

16,7 M

Tikslumas

Optimali raiška	1920x1200@60 Hz
Didžiausia raiška	1920x1200@60 Hz

Dėl išsamesnės informacijos apie kiekvieno režimo sinchronizavimą žr. Iš anksto nustatyti sinchronizavimo režimai.

Įėjimo signalas, ribotas

RGB analoginis, DVI-D
0,7 Vp-p ± 5 %
TTL lygis (V aukštas ≥ 2,5 V, žemas ≤ 0,8 V)

Didžiausia taškų vaizdavimo sparta

154 MHz

Galios suvartojimas

Kintamoji srovė 100 ~ 240 VAC (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3Hz

Signalo laidas

15 kontaktų – 15 kontaktų D-sub kabelis, atjungiamas
DVI-D – DVI-D jungtis, atjungiamas (Parduodamas atskirai)

Signalo kabelio jungtys

15 kontaktų 3 eilių D-sub jungtis, 24 kontaktų 3 eilių DVI-D jungtis
sudėtinė, S-Video, komponentinė

Matmenys (Plotis x Aukštis x Gylis) / Svoris

560,5 X 369,0 X 91,0 mm / 22,1 x 14,5 x 3,6 colio (Pritvirtinus stovą)
560,5 X 460,0 X 250,0 mm / 22,1 x 18,1 x 9,8 colio (Kai stovas užlenktas) / 8,8 kg / 19,4 lbs

VESA tvirtinimo sąsaja

200 mm x 100 mm

Reikalavimai aplinkai

Darbo	Temperatūra : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Drėgmė: 10 % ~ 80 %, be kondensacijos
Saugojimo	Temperatūra : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Drėgmė: 5 % ~ 95 %, be kondensacijos

"Įjunk ir dirbk" galimybė

Šis monitorius gali būti įdiegtas bet kurioje sistemoje, atitinkančioje "Įjunk ir dirbk" reikalavimus. Geriausios darbo sąlygos ir monitoriaus parametrai pasiekiami tuomet, kai monitorius suderintas su kompiuterio sistema. Daugeliu atvejų monitoriaus įdiegimas vyksta automatiškai, nebent vartotojas norėtų pasirinkti kitokius nustatymus.

Taškų priimtinumas

Šiame gaminyje panaudotas TFT skystųjų kristalų ekranas, pagamintas naudojant sudėtingą puslaidininkių technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1 ppm (vienas iš milijono). Tačiau retkarčiais gali būti pastebimi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos taškai, taip pat retkarčiais galima pastebėti juodus taškus. Tai nėra blogos kokybės požymis ir gaminį galima naudoti nejaučiant diskomforto.

Pavyzdžiui, šiame gaminyje yra 6.912.000 sudėtinių TFT LCD vaizdo elementų.

※ Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeičiami iš anksto neperspėjus.

B klasės įranga (nuolatinio naudojimo Informacijos ryšio įranga)

- Šis gaminys atitinka namų vartojimo elektromagnetinio atitikimo direktyvas ir gali būti naudojamas visose srityse, taip pat namuose.

  (B klasės įranga skleidžia mažiau elektromagnetinių bangų nei A klasės įranga.)

PowerSaver

- Šiame monitoriuje yra vidinė maitinimo valdymo sistema, vadinama PowerSaver. Ši sistema taupo energiją, perjungdama monitorių į mažos galios režimą, jei tam tikrą laiką monitoriumi nesinaudojote. Monitorius automatiškai sugrįžta į normalų darbo režimą, kai pajudinate kompiuterio pelę arba paspaudžiate mygtuką klaviatūroje. Energijos taupymo sumetimais išjunkite monitorių, kai jo nereikia arba kai paliekate jį be priežiūros ilgesniam laikui. PowerSaver sistema veikia su atitinkančia VESA DPM reikalavimus kompiuterio vaizdo plokšte. Nustatykite šią funkciją, naudodamiesi jūsų

kompiuteryje įdiegta programine įranga.

Būsena	Normalus darbo režimas	Energijos taupymo režimas	Išjungta (Maitinimo mygtukas)
Maitinimo indikatorius	Mėlyna	Mėlyna, žybsintis	Juodas
Galios suvartojimas	Mažiau nei 130 W	Mažiau nei 2 W	Mažiau nei 0 W

Šis monitorius atitinka EPA ENERGY STAR® ir ENERGY2000 reikalavimus, kuomet naudojamas su kompiuteriu, turinčiu VESA DPM funkcijų galimybę.
Būdama ENERGY STAR® partneriu, SAMSUNG nustatė, jog šis gaminys atitinka ENERGY STAR® energetinio efektyvumo direktyvas.

Paruošti monitoriaus režimai

- Jei iš kompiuterio gaunamas signalas atitinka vieną iš toliau išvardytų paruoštų monitoriaus režimų, ekranas bus sureguliuojamas automatiškai. Tačiau, jei signalas yra kitoks, ekranas gali užtemti, nepaisant švytinčio maitinimo indikatoriaus. Pagal vaizdo plokštės instrukciją sureguliuokite ekraną, kaip nurodyta toliau.

Paruošti monitoriaus režimai

Ekrano režimas	Horizontaliosios skleistinės dažnis (KHz)	Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz)	Taškų vaizdavimo sparta (MHz)	Sinchronizacijos signalo poliškumas (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC,1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+

VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,038	59,950	154,000	+/-

Horizontaliosios skleistinės dažnis

Laikas, per kurį nubrėžiama vaizdo eilutė nuo dešiniojo iki kairiojo ekrano krašto, yra vadinamas horizontaliosios skleistinės ciklas, o atvirkščias horizontaliosios skleistinės ciklui skaičius vadinamas horizontaliosios skleistinės dažnis. Vienetai: kHz

Vertikaliosios skleistinės dažnis

Kaip fluorescentinė lempa, ekranas tą patį vaizdą turi atvaizduoti ekrane daugelį kartų per sekundę, kad vartotojas galėtų jį matyti. Šių vaizdo atkūrimų skaičius per sekundę vadinamas vertikaliosios skleistinės dažniu arba vaizdo atnaujinimo sparta. Vienetai: Hz

Kiekvieno išorinio įėjimo signalo palaikomi režimai

Palaikoma skiriamoji geba

Input Source	480i @60Hz	576i @50Hz	480p @60Hz	576p @50Hz	720p @50/60Hz	1080i @50/60Hz	1080p @50/60Hz
Component	O	O	O	O	O	O	O
HDMI	X	X	O	O	O	O	O

Input Source	Palaikomos sistemos
AV(CVBS)	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL-M/N, SECAM
S-VIDEO	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL-M/N, SECAM

Gaminio spalva ir išvaizda gali skirtis priklausomai nuo modelio, o gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Kreipkitės į SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG PASAULYJE)

※ Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie „Samsung“ gaminius, kreipkitės į SAMSUNG vartotojų aptarnavimo centrą.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
Europe		

BELGIUM	03 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	903 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-503-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk

INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 03-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Terminai

Atstumas tarp taškų

- Vaizdas monitoriaus ekrane sudarytas iš raudonų, žalių ir mėlynų taškų. Kuo arčiau vienas kito yra taškai, tuo didesnė raiška. Nuotolis tarp dviejų tos pačios taškų yra vadinamasis 'taško žingsnis' (Dot Pitch). Vienetai: mm

Vertikaliosios skleistinės dažnis

- Vaizdas ekrane turi būti atkuriamas daug kartų per sekundę, kad vartotojas ekrane galėtų matyti paveikslėlį. Šių vaizdo atkūrimų skaičius per sekundę vadinamas Vertikaliosios skleistinės dažniu arba Vaizdo atnaujinimo sparta. Vienetai: Hz

  Pavyzdys : Jei tas pats žybsnis pasikartoja 60 kartų per sekundę, tai atitinka 60 Hz.

Horizontaliosios skleistinės dažnis

- Laikas, per kurį nubrėžiama vaizdo eilutė nuo dešiniojo iki kairiojo ekrano krašto, yra vadinamas horizontaliosios skleistinės ciklas. Atvirkščias horizontaliosios skleistinės ciklui skaičius yra vadinamas horizontaliosios skleistinės dažnis. Vienetai: kHz

Vaizdavimo pakaitomis ir nuoseklaus vaizdavimo būdai

- Būdas, kai horizontalios eilutės ekrane vaizduojamos nuosekliai nuo viršaus iki apačios, vadinamas tiesioginiu vaizdavimo būdu (Non-Interlace), tuo tarpu būdas, kai iš pradžių atvaizduojamos visos nelyginės, o tuomet visos lyginės eilutės, vadinamas vaizdavimo pakaitomis būdu (Interlace). Daugumoje monitorių naudojamas tiesioginis vaizdavimo būdas, kadangi juo užtikrinamas aiškus vaizdas. Vaizdavimo pakaitomis būdas naudojamas televizoriuose.

Įjunk ir dirbk

- Tai funkcija, užtikrinanti geriausią vaizdo kokybę vartotojui, kadangi kompiuteris ir monitorius gali automatiškai keistis informacija. Šis monitorius atitinka tarptautinį VESA DDC funkcijos "Įjunk ir dirbk" standartą.

Tikslumas

- Taškų, iš kurių sukuriamas vaizdas ekrane vertikalia ir horizontalia kryptimi, skaičius vadinamas 'raiška'. Tai skaičius, parodantis ekrano tikslumą. Didelė raiška naudinga atliekant keletą užduočių, kadangi ekrane galima atvaizduoti daugiau informacijos.

  Pavyzdys : Jei raiška yra 1920 X 1200, tai reiškia, jog vaizdas ekrane sudarytas iš 1920 taškų horizontalia kryptimi (horizontali raiška) ir 1200 eilučių vertikalia kryptimi (vertikali raiška).

S-Video

- Tai „Super Video“ santrumpa. S-Video užtikrina iki 800 eilučių horizontaliąją raišką, todėl vaizdas yra ypač aukštos kokybės.

Išorinio įrenginio įėjimas

- Išorinio įrenginio įėjimas reiškia vaizdo signalo įėjimą iš išorinių vaizdo signalo šaltinių, pavyzdžiui, vaizdo magnetofonų, vaizdo kamerų ar DVD grotuvų, atskirai nuo TV transliacijos.

DVD

- Skaitmeninių diskų technologijos tipas, perimantis tik gerąsias CD ir LD savybes gerai skiriamajai gebai/kokybei pasiekti ir leidžiantis vartotojui mėgautis aiškesniais vaizdais.

Geresniam vaizdavimui

- Sureguliuokite kompiuterio raišką ir ekrano atkūrimo dažnį (vertikaliosios skleistinės dažnį) kompiuterio valdymo pulte, kaip aprašyta toliau, kad galėtumėte mėgautis geriausia vaizdo kokybe. Vaizdo kokybė gali būti nevienoda, jei geriausia vaizdo kokybė neužtikrinama iki TFT skystųjų kristalų ekrano.

  - Raiška : 1920 X 1200
  - Vertikaliosios skleistinės dažnis (atkūrimo dažnis) : 60 Hz

- Šiame gaminyje panaudotas TFT skystųjų kristalų ekranas, pagamintas naudojant sudėtingą puslaidininkių technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1 ppm (vienas iš milijono). Tačiau retkarčiais gali būti pastebimi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos taškai, taip pat retkarčiais galima pastebėti juodus taškus.
  Tai nėra blogos kokybės požymis ir gaminį galima naudoti nejaučiant diskomforto.

  - Pavyzdžiui, šiame gaminyje yra 6.912.000 sudėtinių TFT LCD vaizdo elementų.

- Valydami monitoriaus išorę ir ekrano paviršių, naudokite nedidelį rekomenduojamo valiklio kiekį ir nupoliruokite minkštu sausu skudurėliu. Valydami skystųjų kristalų ekrano sritį, nespauskite, tik švelniai nutrinkite nešvarumus.
  Jei paspausite pernelyg stipriai, ekrane gali atsirasti dėmė.
- Jei nesate patenkinti vaizdo kokybe, galite ją pagerinti, atlikdami "automatinio sureguliavimo funkciją" ekrane, kuris atvaizduojamas paspaudus lango uždarymo mygtuką.
  Jei po automatinio sureguliavimo tebėra matomi triukšmai, naudokite TIKSLAUS/GRUBAUS sureguliavimo funkciją.
- Jei ilgą laiką žiūrite į nekintantį ekraną, gali susidaryti liekamojo vaizdo efektas arba vaizdas gali susilieti.
  Jei ilgesnį laiką būsite ne prie monitoriaus, įjunkite energijos taupymo režimą arba nustatykite judantį ekrano užsklandos paveikslėlį.

Kreipkitės į SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG PASAULYJE) Terminai Geresniam vaizdavimui Oficialūs pareiškimai

Oficialūs pareiškimai

Informacija šiame dokumente gali būti keičiama iš anksto apie tai nepranešant.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Visos teisės saugomos.

- Bet koks kopijavimas be išankstinio Samsung Electronics Co., Ltd. leidimo raštu griežtai draudžiamas.

Samsung Electronics Co., Ltd. neatsako už čia esančias klaidas ar netyčinius arba priežastinius nuostolius dėl šios medžiagos pateikimo, jos savybių ar panaudojimo.

Samsung yra Samsung Electronics Co., Ltd. registruotas prekinis ženklas; *Microsoft*, *Windows* ir *Windows NT* yra Microsoft Corporation registruoti prekiniai ženklai; *VESA*, *DPM* ir *DDC* yra Video Electronics Standard Association registruoti prekiniai ženklai; *ENERGY STAR*® pavadinimas ir logotipas yra JAV Aplinkosaugos Agentūros (EPA) registruoti prekiniai ženklai. Būdama ENERGY STAR® partneriu, SAMSUNG nustatė, jog šis gaminys atitinka ENERGY STAR® energetinio efektyvumo direktyvas. Visi kiti čia paminėti gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekiniai ženklai arba registruoti prekiniai ženklai.